MEO

É OUTRA VIDA

PT

meo smart a12

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação, seja sob que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Marcas registadas

A marca registada e os logótipos tmn são propriedade da tmn e a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença.

A marca e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. E a sua utilização por parte da ZTE Corporation realiza-se sob licença.

Versão Nº: V1.0
Edição: 26-11-2013

Aviso

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Durante a preparação deste manual, desenvolveram-se todos os esforços para garantir a exactidão do seu conteúdo, mas as declarações, informação e recomendações presentes neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia atentamente o capítulo **Informações de segurança** para garantir uma utilização correcta e segura do seu telemóvel.

Limitação da Responsabilidade

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos pelas leis de direito de autor, patentes, marcas registadas e/ou demais legislação sobre propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para o seu uso pessoal e não se destinam a fins comerciais. Só os poderá usar mediante autorização expressa do proprietário dos conteúdos ou do fornecedor dos serviços. Embora não constitua um limite para o que segue, e sem a autorização expressa do proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço em questão, o utilizador não poderá modificar, copiar, publicar, transferir, publicar em redes sociais, transmitir, vender, criar obras derivativas, distribuir ou explorar, independentemente da forma ou suporte, quaisquer conteúdos ou serviços apresentados através deste dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A ZTE CORPORATION E A TMN NÃO GARANTEM, QUER EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, OS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS. A ZTE CORPORATION E A TMN NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A ZTE CORPORATION E A TMN NÃO GARANTEM A PRECISÃO, VALIDADE, ACTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS, EM CASO ALGUM, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUER CONTRATUALMENTE OU EXTRACONTRATUALMENTE, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, POR HONORÁRIOS LEGAIS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU LIGADOS À INFORMAÇÃO CONTIDA EM OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO QUE A ZTE CORPORATION E A TMN TENHAM SIDO NOTIFICADAS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. NA MEDIDA EM QUE ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, É POSSÍVEL QUE ESTAS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES NÃO SE APLIQUEM.

Os serviços de terceiros poderão ser suspensos ou descontinuados a qualquer altura e a ZTE CORPORATION e a tmn não garantem a disponibilidade de quaisquer serviços ou conteúdos por períodos de tempo determinados. Os conteúdos e serviços são fornecidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão que se encontram fora do controlo da ZTE CORPORATION e da tmn. Sem limitar a generalidade destas exclusões, a ZTE CORPORATION e a tmn renunciam expressamente a qualquer responsabilidade pela interrupção ou suspensão de quaisquer conteúdos ou serviços fornecidos através deste dispositivo. A ZTE CORPORATION e a tmn não são responsáveis pelo serviço de apoio ao cliente dos conteúdos e serviços de terceiros. Qualquer questão ou pedido de assistência deve ser directamente endereçada aos respectivos fornecedores de conteúdo ou serviço.
A transferência não autorizada de conteúdos poderá violar os direitos de autor e/ou propriedade intelectual. A ZTE CORPORATION e a tmn não serão responsáveis por ofensas aos direitos de autor ou propriedade intelectual resultantes de transferências efectuadas pelo utilizador.

Índice

Conheça o MEO smart a12 ..... **14**
O telefone 14
As teclas **15**
Instalar o cartão SIM/microSD 16
Carregar a bateria 18
Ligar/desligar o telefone 19
Bem-vindo ao Android **19**
Entrar na sua conta Google™ 19
Navegação táctil 20
Ecrãs 21
Ecrã Principal 22
Símbolos de estado e notificações 23
Introdução de texto 26
Alterar o método de introdução 26
Teclado Android 26
Teclado Touchpal 28
Definições de inserção táctil 32
Editar texto 32
Contactos **33**
Abrir a lista de contactos 33
Definir o seu perfil 33
Importar/Exportar contactos 34
Adicionar contactos 34

Editar contactos····· 34
Apagar contactos····· 35
Procurar contactos····· 35
Partilhar contactos····· 36
Grupos de contactos····· 36
Ver os grupos de contactos····· 36
Adicionar um grupo····· 36
Adicionar membros a um grupo····· 37
Apagar um grupo····· 37
Editar um grupo····· 37
Opções avançadas····· 38
Chamadas····· 38
Efectuar uma chamada····· 38
Receber uma chamada····· 40
Atender uma chamada····· 41
Rejeitar chamada····· 41
Silenciar o toque de chamada····· 41
Opções em chamada····· 41
Terminar uma chamada····· 41
Suspender uma chamada····· 41
Silenciar uma chamada····· 42
Ligar/Desligar o altifalante····· 42
Múltiplas chamadas····· 42
Definições de chamada····· 43

Mensagens **46**
Enviar um SMS 46
Enviar um MMS 46
Responder a um SMS 48
Reencaminhar um SMS 48
Ver os detalhes de um SMS 48
Apagar SMS ou conversas 49
Definições de mensagens 49
Email **51**
Criar uma conta de email 51
Receber emails 53
Escrever e enviar emails 53
Responder a ou reencaminhar um email 53
Marcar um email como não-lido 54
Apagar um email 54
Definições de email 54
Usar a Internet **55**
Abrir múltiplas páginas 55
Opções de navegação 56
Marcadores 57
Adicionar um marcador 57
Editar um marcador 57
Eliminar um marcador 58
Definições de internet 58

Conectividade····· 58
Ligação à Internet····· 58
Adicionar uma nova ligação de dados····· 58
Wi-Fi····· 59
Ligar o Wi-Fi····· 59
Adicionar uma rede Wi-Fi····· 60
Remover uma rede Wi-Fi····· 60
Opções Avançadas····· 60
Utilizar o telefone como um modem····· 61
Activar a função modem do telefone····· 61
Desactivar a função modem do telefone····· 61
Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi····· 62
Activar o Hotspot Wi-Fi····· 62
Desactivar o hotspot Wi-Fi····· 62
Bluetooth®····· 63
Ligar/desligar o Bluetooth····· 63
Tornar o seu telefone detectável····· 63
Mudar o nome do seu telefone····· 63
Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth····· 64
Desemparelhar um dispositivo Bluetooth····· 64
Ligar ao computador····· 65
Multimédia····· 66
Câmara fotográfica e de vídeo····· 66
Tirar uma fotografia····· 67

Gravar um vídeo····· 67
Galeria·····67
Álbuns····· 67
Vídeos····· 68
Música····· 69
Ver a Biblioteca·····69
Definir uma música como toque de chamada·····69
Reproduzir música····· 70
Listas de reprodução·····70
Leitor de vídeo····· 71
Gravador de som·····71
Gravar um memorando de voz·····71
Reproduzir um memorando de voz····· 72
Rádio FM····· 72
Procurar e gravar estações·····72
Ouvir Rádio·····73
Aplicações·····73
Instalar aplicações····· 73
Gerir aplicações·····74
Remover aplicações····· 75
Aplicações Google™·····76
Gmail™····· 76
Calendário····· 78
Aplicações Maps, Navegação e Local····· 81

Outras aplicações····83
Cópia de segurança····83
Alarme····85
Tarefas····85
Calculadora····86
Ferramentas do SIM····86
Definições····86
Redes sem fios e outras····86
Wi-Fi····86
Bluetooth····86
Utilização de dados····87
Modo de voo····87
VPN····87
Hotspot portátil····87
Redes Móveis····87
Dispositivo····88
Perfis de áudio····89
Ecrã····89
Armazenamento····89
Bateria····90
Aplicações····90
Pessoal····90
Acesso à localização····90
Segurança····90

Idioma e entrada····· 91
Cópia de segurança e reposição····· 92
Contas····· 92
Adicionar conta····· 92
Sistema····· 93
Data e hora····· 93
Programar ligar/desligar····· 93
Acessibilidade····· 93
Acerca do telefone····· 93
Personalização····· 93
Personalizar o ecrã····· 94
Adicionar itens ao Ecrã····· 94
Mover itens no Ecrã····· 94
Remover itens do Ecrã····· 94
Adicionar uma pasta····· 94
Mudar o nome de uma pasta····· 95
Seleccionar uma imagem de fundo····· 95
Personalizar o som····· 95
Ajustar volumes····· 95
Alterar o toque de chamada ou de notificação····· 96
Segurança····· 96
Proteger o seu telefone bloqueando o ecrã····· 96
Proteger o seu telefone com encriptação····· 97
Questões frequentes (FAQ)····· 99

Especificações **106**
Informações de segurança **107**
Segurança 107
Exposição à Rádio Frequência (RF) 109
Specific Absorption Rate (SAR) 109
Operação junto ao corpo 110
Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF) 110
Informação Reguladora 110
Distracções 111
Condução 111
Operação de Máquinas 111
Manuseamento do dispositivo 111
Crianças pequenas 112
Desmagnetização 112
Descarga electrostática (ESD) 112
Antena 112
Posição de uso normal 113
Airbags 113
Ataques e desmaios 113
Lesões por esforço repetitivo (LER) 113
Chamadas de Emergência 113
Ruído elevado 114
Aquecimento do dispositivo 114
Segurança eléctrica 114

Acessórios autorizados····114
Ligação a um automóvel····114
Produtos avariados ou defeituosos····114
Interferências····115
Pacemakers····115
Aparelhos auditivos····115
Dispositivos médicos····115
Hospitais····115
Aeronaves····116
Automóveis····116
Ambientes Explosivos····116
Estações de serviço e outros ambientes explosivos···· 116
Áreas de detonação····116
Declaração de conformidade RUSP (RoHS)····117
Eliminação do seu equipamento antigo····118
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE····119

Conheça o MEO smart a12
O telefone

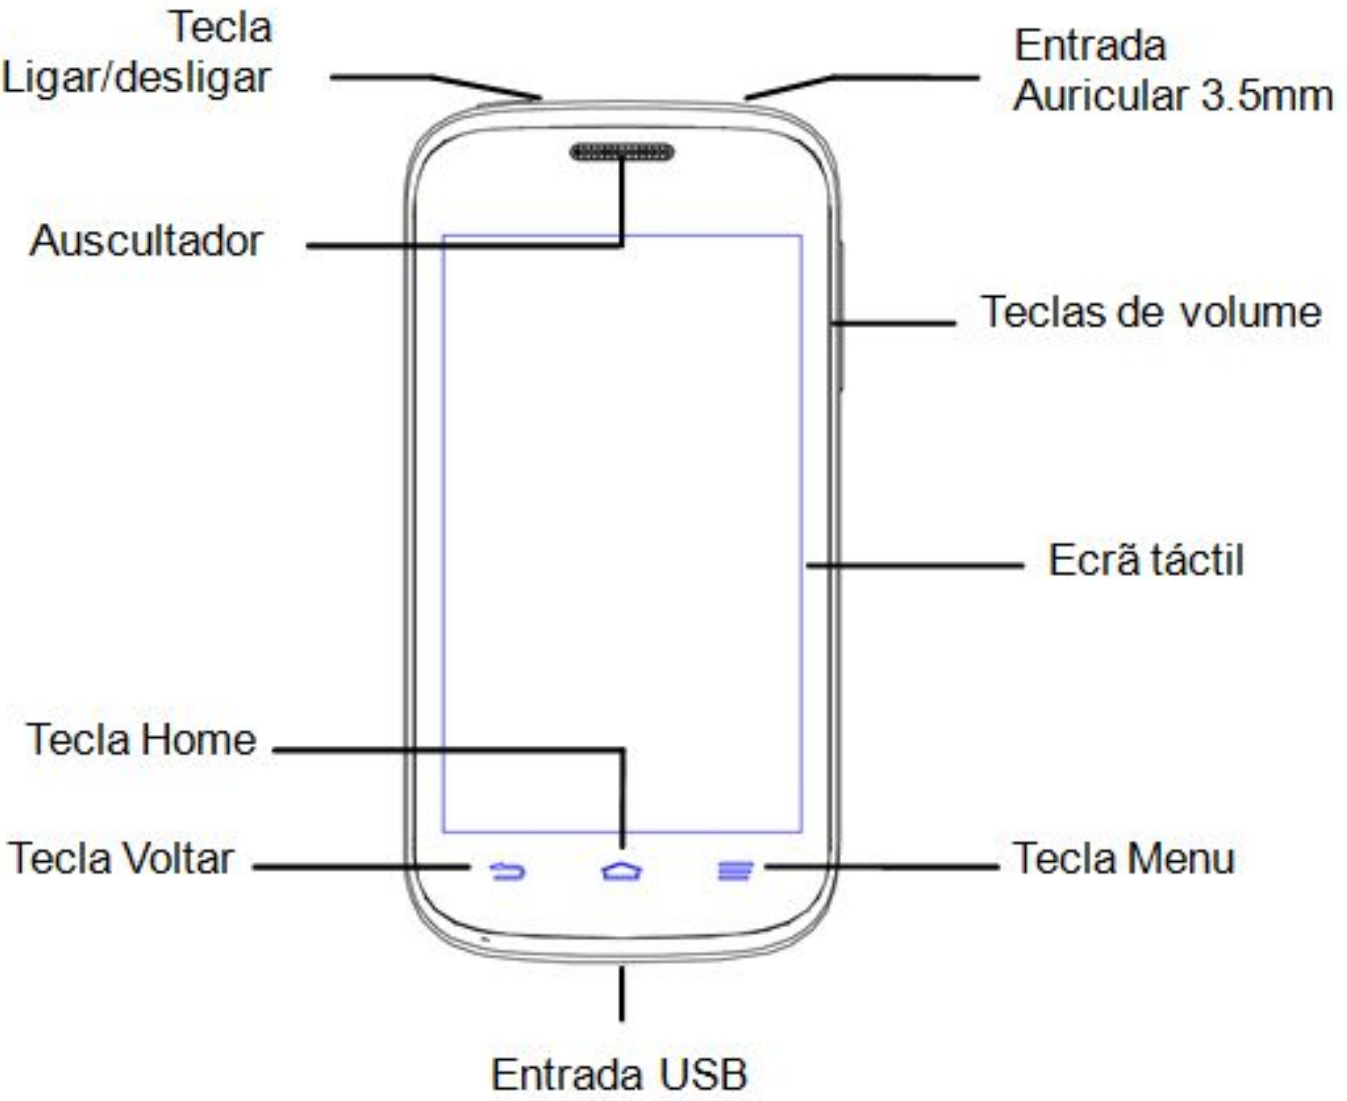

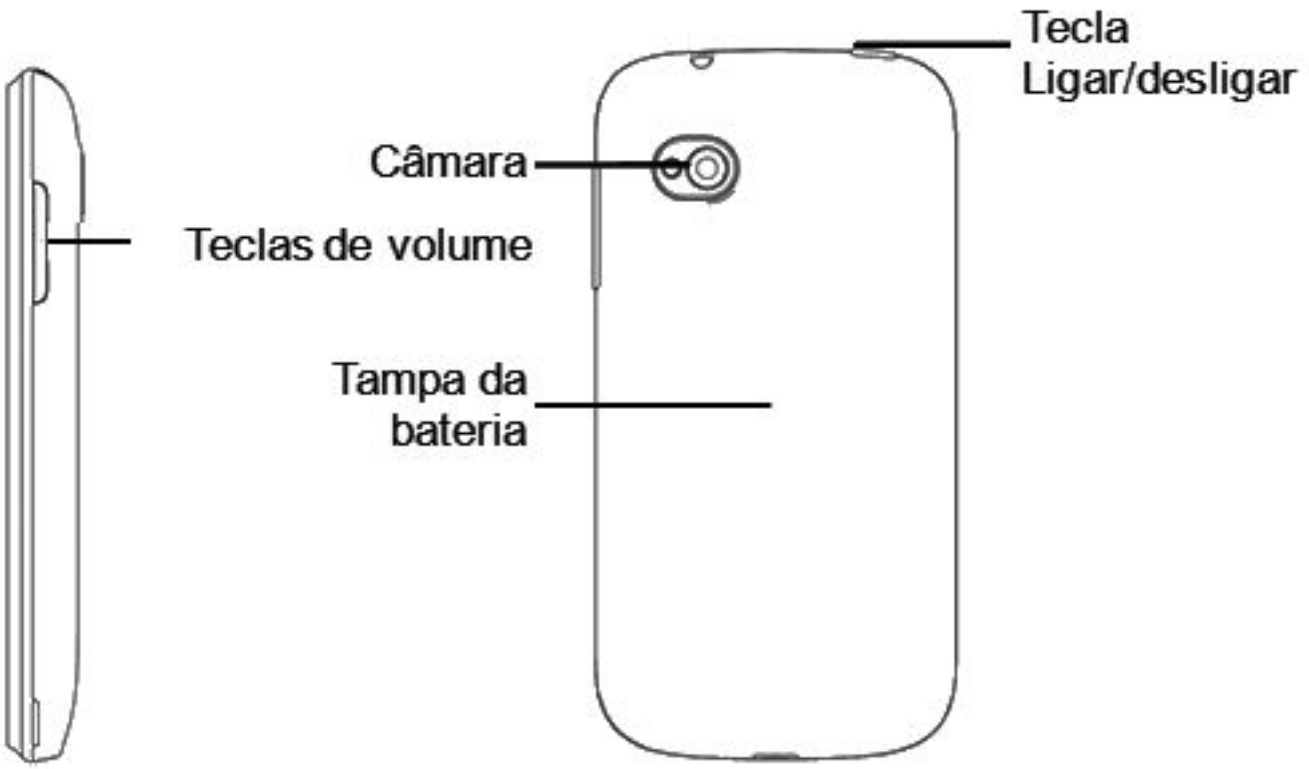

As teclas

Em baixo são apresentadas as teclas do seu MEO smart a12 e a sua função principal, ou seja, quando são premidas uma vez:

Teclas	Função Principal
Tecla Ligar/Desligar	Activa/suspende o telefone.
Teclas de Volume	Aumenta ou diminui o volume do telefone.
Tecla Menu	Acede às opções do ecrã onde se encontra.
Tecla Home	Volta ao ecrã principal (Home).
Tecla Voltar	Volta ao ecrã anterior.

Algumas teclas do telefone possuem ainda uma função secundária quando são premidas, sem largar, por alguns segundos:

Teclas	Função Secundária
Tecla Ligar/Desligar	Quando o telefone está desligado, esta tecla permite ligar o telefone. Quando o telefone está ligado, abre o menu de opções do telefone, onde é possível seleccionar: **Desligar, Modo de avião** e **Perfil** (silencioso, vibrar, normal).
Tecla Menu	Mostra as aplicações utilizadas recentemente.
Tecla Home	Inicia uma pesquisa de voz no telefone ou na internet.

Instalar o cartão SIM/microSD

Desligue o telefone antes de instalar o cartão SIM ou o cartão microSD.

1. Retire a tampa de bateria com cuidado para não a danificar.

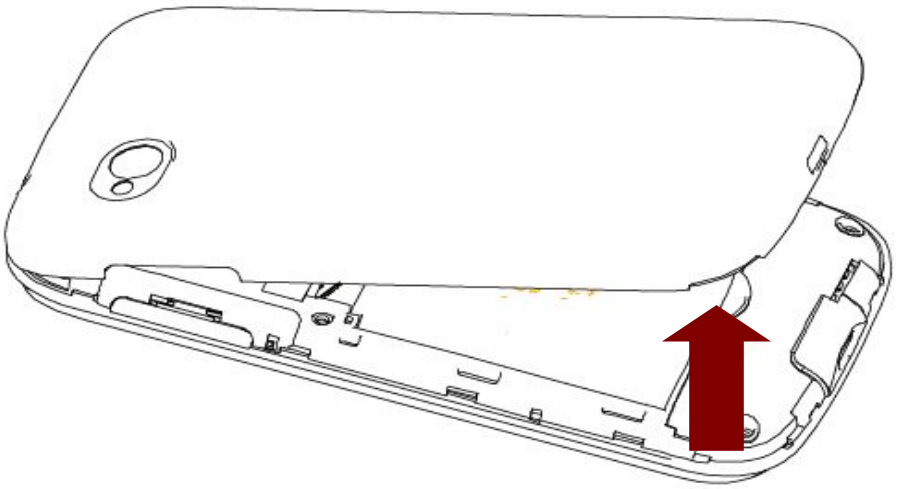

2. Pegue no cartão SIM com os contactos metálicos virados para baixo e insira-o no respectivo suporte.

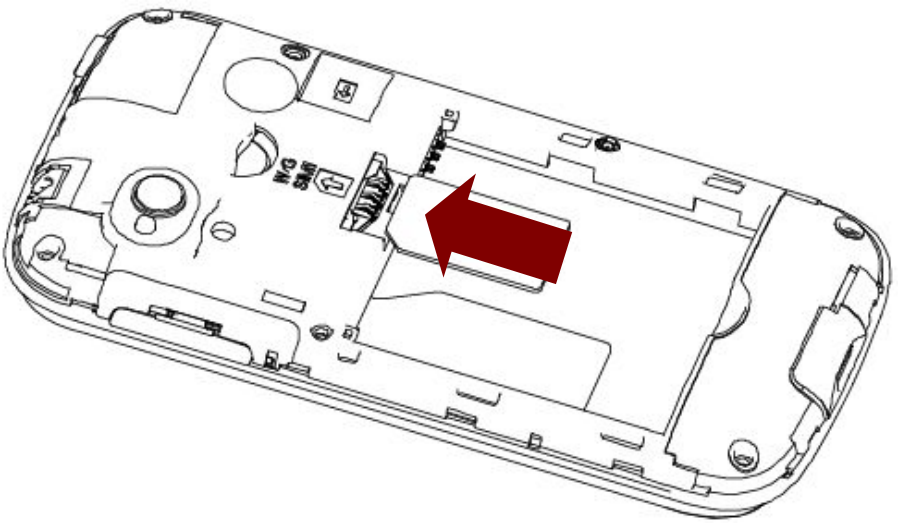

3. Pegue no cartão microSD com os contactos metálicos voltados para baixo e insira-o tal como indicado na figura.

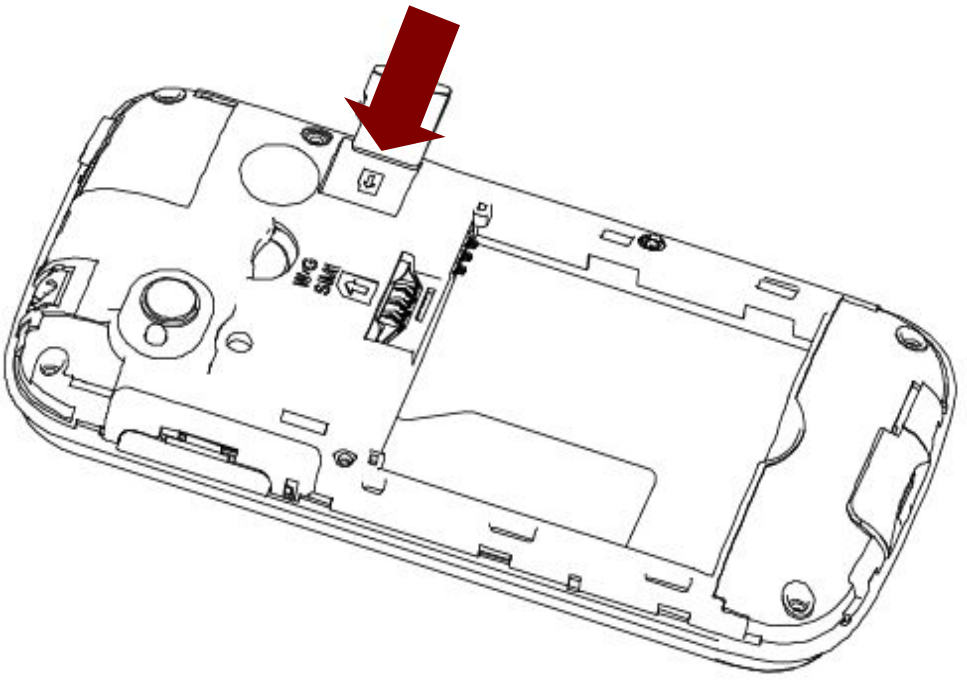

Nota: o logótipo é uma marca registada da SD-3C, LLC.

Carregar a bateria

Para carregar a bateria do seu telefone siga os seguintes passos:

1. Ligue o carregador micro USB à porta correspondente do telefone. Certifique-se que o adaptador é inserido na orientação correcta, **não force a entrada do adaptador se este não encaixar facilmente**.

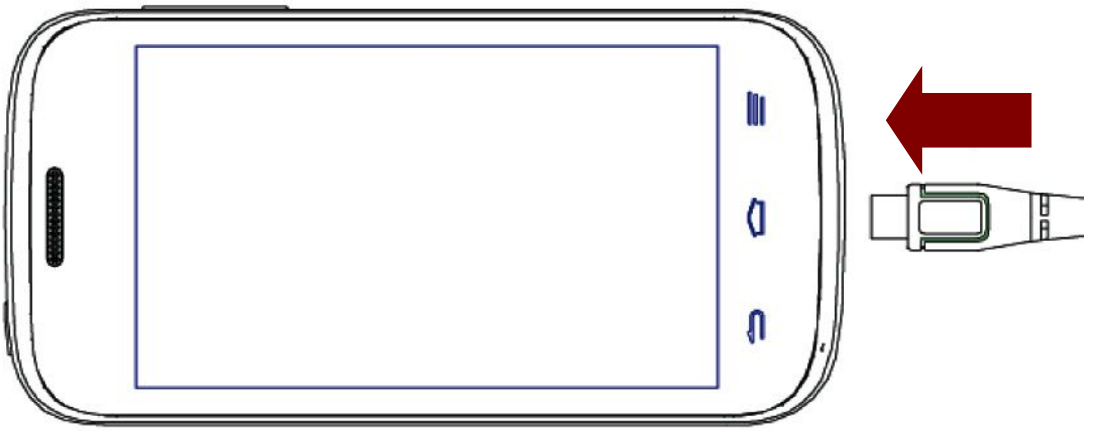

2. Ligue o carregador a uma tomada.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador da tomada.

Nota: Quando adquire o seu telefone, a bateria não está totalmente carregada. Aconselha-se que faça uma carga completa antes da primeira utilização.

Indicador de bateria

Se a bateria do telefone estiver com um nível de carga baixo, uma mensagem a avisá-lo irá aparecer no ecrã. Enquanto carrega, poderá ver a percentagem de carga da bateria (tem de retirar o telefone do modo de suspensão).

Se o telefone estiver ligado, verá na barra de estados o ícone ou , conforme a bateria esteja a carregar ou esteja totalmente carregada.

Ligar/desligar o telefone

Para ligar/desligar o seu telefone siga os seguintes passos:

1. Prima, sem soltar, a **Tecla Ligar/Desligar**.
2. Para desligar o telefone, depois de premir sem soltar a **Tecla Ligar/Desligar** seleccione a opção **Desligar**.
3. Pressione **OK** na janela de confirmação.

Bem-vindo ao Android

O seu MEO smart a12 vem equipado com o sistema operativo da Google™ para *smartphones*, o Android OS. Se ainda não está familiarizado com este sistema operativo leia atentamente este capítulo de introdução para se familiarizar com os novos métodos de interacção com o telefone.

Dica: Para usufruir de todas as funcionalidades do seu *smartphone* recomenda-se a utilização de uma conta Google™.

Entrar na sua conta Google™

Ao ligar o seu MEO smart a12 pela primeira vez ser-lhe-á solicitado para introduzir a sua conta Google, ou criar uma, se desejar.

1. Selecione o idioma pretendido deslizando o dedo sobre a lista de idiomas. Toque em **Iniciar** para iniciar o assistente de configuração.
2. Se desejar, seleccione uma rede Wi-Fi, caso contrário toque em **Ignorar**.

3. Vai-lhe ser questionado se tem uma conta Google. Se tiver, prima **Sim**, introduza os seus dados de acesso e prima **Feito**. Se não possuir nenhuma conta e desejar criar uma conta nova, prima em **Não > Obter uma conta** Se não possuir nenhuma conta e desejar criar uma conta nova, toque em **Não > Obter uma conta**.
   Caso não pretenda iniciar sessão com uma conta Google, toque em **Agora não**.
4. Aceite os Termos de Utilização, pressionando **OK.**
5. Se pretender Aderir ao Google+, selecione **Aderir ao Google+.** Caso contrário, escolha **Agora não**.
6. É questionado se pretende introduzir os dados do seu cartão de crédito, para eventuais compras no Google play. Se não o pretender, selecione **Agora não**.
7. Se pretender guardar uma Cópia de segurança, ou efetuar o restauro dos dados da sua conta Google, mantenha estas opções selecionadas.
8. Configure as opções de localização Google e toque em **Seguinte**.
9. Termine com **Concluir**.

Depois de terminar o assistente de configuração, o seu MEO smart a12 está pronto a utilizar.

Navegação táctil

Em baixo são dadas algumas indicações de como utilizar o telefone usando os seus dedos:

- Toque nos botões, ícones ou aplicações para os seleccionar ou abrir.
- Mantenha o toque para obter as opções disponíveis.

- Deslize o dedo sobre o ecrã, para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, para ver mais informações.
- Utilize dois dedos para fazer *zoom*: afaste-os sobre o ecrã para aumentar uma imagem ou página de internet e aproxime-os para diminuir.

Nota: Os controlos tácteis mudam dinamicamente conforme a tarefa que está a executar.

Ecrãs

Para facilitar a utilização do equipamento e tornar todas as suas funcionalidades acessíveis de forma fácil e rápida, o Android OS coloca à sua disposição um grande ecrã estendido na horizontal. Contudo, apenas uma pequena porção do ecrã é apresentada de cada vez. No caso do MEO smart a12, o ecrã está dividido em 5 partes, conforme imagem abaixo, sendo o ecrã central o **Ecrã Principal**.

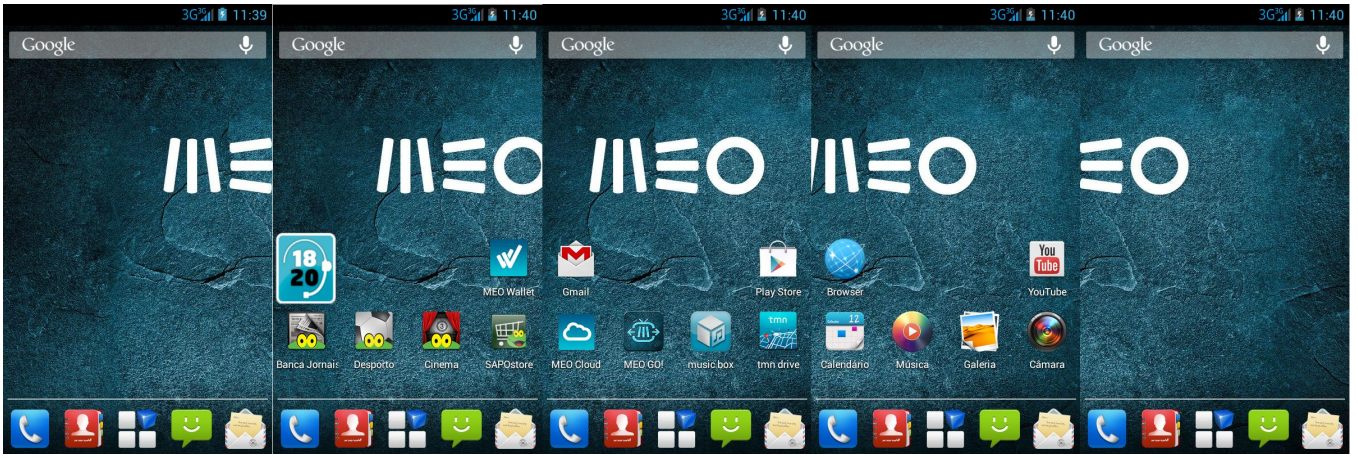

Para navegar entre os diversos ecrãs disponíveis basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita, conforme o ecrã pretendido.

Estes ecrãs são totalmente customizáveis: pode definir a imagem de fundo, adicionar widgets, adicionar atalhos para as suas aplicações favoritas ou a sua lista de reprodução favorita. Para mais informações sobre a customização do telefone consulte a secção de **Personalização**.

Ecrã Principal

Na imagem abaixo é apresentado o ecrã principal do seu telefone. É a este ecrã que regressará se pressionar a **Tecla Home**.

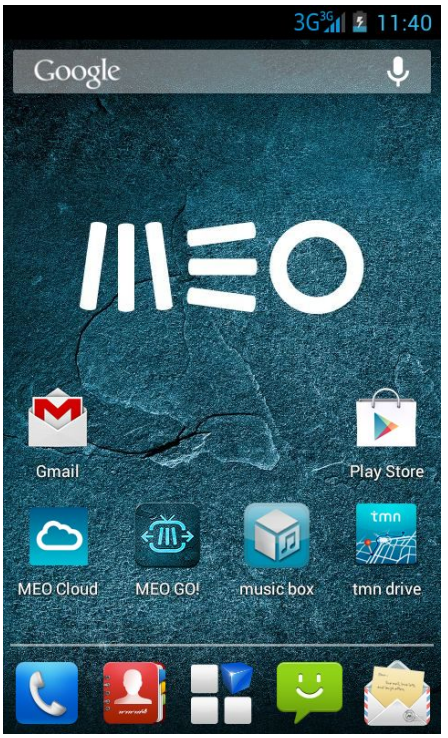

Símbolos de estado e notificações

No topo do ecrã, o Android OS mostra-lhe o estado do telefone através da **Barra de Estado e Notificações**:

Do lado direito da barra, e sempre visível, aparecem os ícones de estado da bateria, ligações 2G/3G e ainda o relógio.

Na tabela abaixo encontram-se os ícones disponíveis e respetiva descrição, que lhe permitirão monitorizar o estado do seu telefone:

G	GPRS disponível		Sem sinal
E	EDGE disponível		Intensidade do sinal
3G	3G disponível		Dados em uso
H	HSPA disponível		Som desligado
	Modo de avião		Modo vibrar
	Bateria descarregada		Bluetooth ligado
	Bateria muito fraca		Wi-Fi ligado
	Bateria parcialmente descarregada		Wi-Fi em uso
	Bateria cheia		Auricular com fio ligado
/	Bateria a carregar		Alarme activo
	Sem cartão SIM		

Do lado esquerdo da barra surgem as notificações – sempre que realiza uma acção, como instalar uma aplicação, ligar o Wi-Fi ou receber um SMS.
Seguem-se os ícones disponíveis e que poderão aparecer na **Barra de Estado e Notificações** do seu telefone:

	Novo SMS / MMS		Cartão microSD desmontado
	Novo email		Cartão microSD removido
	Novo email (Gmail)		Evento agendado
	Nova mensagem Hangouts		Chamada retida
	Problema ao enviar SMS/MMS		Nova rede Wi-Fi detectada
	Chamada perdida		A receber dados
	Chamada em curso		A enviar dados
	USB ligado		USB *tethering* ligado
	A reproduzir		*Hotspot* Wi-Fi ligado
	Actualizações disponíveis		GPS ligado

Para ver mais informações sobre as notificações actuais, abra o

Painel de Notificações deslizando a **Barra de Estados e Notificações** para baixo.
No **Painel de Notificações** pode consultar todas as notificações pendentes. Se tocar numa notificação, a aplicação ou menu associado a essa notificação irá abrir/iniciar. Para a remover, deslize o dedo sobre a notificação para a esquerda ou para a direita. Para remover todas as notificações, toque em no canto superior direito.

Definições rápidas
Use as definições rápidas no **Painel de Notificações** para consultar ou alterar as definições mais comuns do seu telefone. Para aceder às **Definições Rápidas**, abra o **Painel de Notificações** e toque em para ver todas as opções disponíveis. Estas são:

- **Modo avião:** Prima para ligar ou desligar o modo avião.
- **Bateria:** Prima para ver o estado da bateria.
- **Wi-Fi:** Prima para ligar ou desligar o Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Prima para ligar ou desligar o Bluetooth.
- **GPS:** Prima para ligar ou desligar o GPS.
- **Dados:** Prima para ativar ou desactivar a utilização de dados móveis.
- **Utilização de dados:** Prima para consultar o seu tráfego e definir um limite para o mesmo.
- **Perfis de áudio:** Prima para seleccionar o perfil de áudio.
- **Brilho:** Prima para ajustar o brilho do ecrã.
- **Intervalo:** Prima para ajustar a duração da luz do ecrã.
- **Rotação:** Prima para ligar ou desligar a rotação automática.

Introdução de texto

A introdução de texto no Android OS é feita através de um teclado virtual que aparece no ecrã sempre que necessitar dele. O Android OS oferece-lhe diversos teclados. Pode selecionar o teclado que pretende premindo a **Tecla Menu > Definições > Idioma e entrada**

Dica: Pode esconder o teclado premindo a **Tecla Voltar**.

Alterar o método de introdução

1. Ao utilizar o teclado virtual para introduzir texto, o ícone irá aparecer na barra de estado e notificações.
2. Abra o **Painel de Notificações** e seleccione a notificação.
3. Escolha o método de introdução que pretende utilizar.

Teclado Android

O Teclado Android é semelhante ao teclado de um computador tradicional, denominado teclado QWERTY. Este pode ser apresentado na disposição normal (modo vertical) ou em modo expandido (modo horizontal), virando o seu telefone de lado.

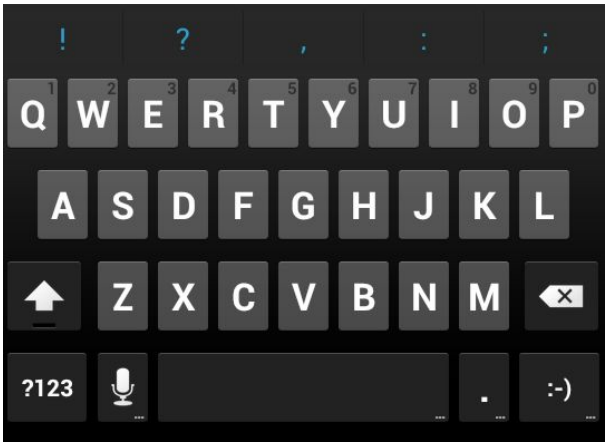

Se pretende utilizar o teclado horizontal, deve seleccionar a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições > Acessibilidade**.

Nota: O teclado horizontal QWERTY não é suportado em todas as aplicações.

Como utilizar o teclado

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras. Toque sem largar as teclas para introduzir as letras com acento ou números que estão associados à tecla. Por exemplo, para introduzir a letra É, toque sem largar na tecla e verifique as opções apresentadas. Deslize o dedo e escolha o É.
- Toque em para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está activo.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em para introduzir números e símbolos. Depois pode tocar em para ver outros símbolos. Muitas vezes os símbolos estão no topo do teclado. Deslize para a esquerda ou direita para encontrar o símbolo que pretende introduzir.
- Toque em para introduzir um sorriso; mantenha premido para inserir outras caras.

- Prima, sem soltar, [redacted] para mudar o método de introdução ou para configurar o teclado Android.
- Toque em para usar o método de introdução por voz da Google.

Teclado Touchpal

O **Teclado Touchpal** segue o mesmo modelo que o **Teclado Android** mas com uma particularidade: a introdução de texto pode ser feita apenas deslizando o dedo através das diversas teclas que formam as palavras (TouchPal Curve™).
O Touchpal oferece três métodos de introdução: Teclado QWERTY, Teclado reduzido e o teclado numérico de 12 teclas.

Como utilizar o teclado

Para introduzir texto deslize o seu dedo letra a letra, sem o levantar, até chegar ao fim da palavra.

Teclado QWERTY

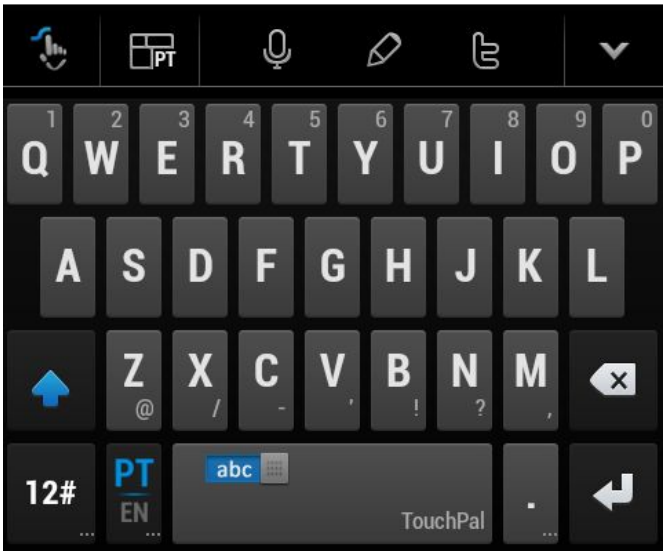

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras.
- Toque em para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O símbolo desta tecla muda consoante a forma de introdução: para minúsculas, para maiúsculas, e quando o Caps Lock está activo.
- Deslize

para a direita para activar a predição de palavras. Deslize 

para a esquerda para desactivar a predição.
- Toque em

para alterar o idioma de entrada.
- Toque em

para introduzir dígitos, símbolos e outros textos pré-definidos. Toque em

para ver mais símbolos. Toque em

para voltar.
- Toque em para introduzir uma nova linha.
- Toque em para apagar um ou vários caracteres que já introduziu.
- Toque em para aceder às definições do teclado TouchPal.
- Toque em

para alterar o teclado (QWERTY-T26; reduzido – T+; numérico de 12 teclas - T12).
- Toque em para abrir as opções de edição. Pode escolher cortar, copiar, colar ou apagar texto ou ainda mover o cursor.

- Toque em para usar o método de introdução por voz.
- Toque em para esconder o teclado virtual.

Teclado reduzido

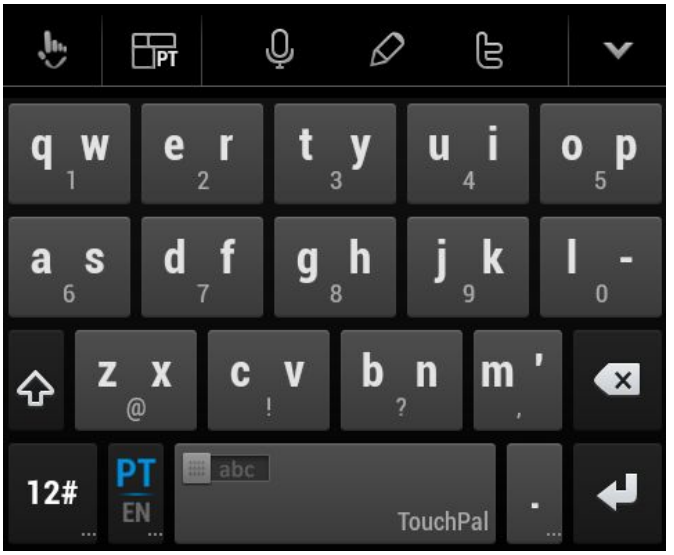

- Toque numa tecla repetidamente até aparecer a letra ou símbolo desejado.

Teclado numérico de 12 teclas

Activar e utilizar o TouchPal Curve:

1. Com o teclado TouchPal aberto, prima e seleccione a opção **TouchPal Curve**.
2. Deslize o seu dedo de letra em letra, sem o levantar, até completar a palavra que deseja formar.

Nota: O método de introdução Curve só está disponível no **Teclado QWERTY**.

Dicas para o uso do teclado Touchpal:

- Ignore as letras duplicadas – O teclado Touchpal corrige-as automaticamente.
- Levante o seu dedo no fim de cada palavra. Um espaço é adicionado automaticamente quando começar a escrever outra palavra.

Definições de inserção táctil

É possível configurar as definições para a inserção táctil premindo a **Tecla Home > Tecla Menu > Definições > Idioma e entrada** no Ecrã Principal.

Na secção **TECLADO E MÉTODOS DE INTRODUÇÃO**, pode seleccionar as definições para o **Teclado do Android** e para o **Teclado Touchpal.**

Editar texto

- **Mover o cursor:** Toque onde deseja introduzir texto. O cursor pisca na nova posição e um ícone aparece por baixo do mesmo. Arraste o ícone para mover o cursor.
- **Seleccionar texto:** Toque sem largar ou dê um toque duplo no texto para o seleccionar.
- **Cortar, copiar, colar:** Seleccione o texto que deseja alterar e prima o botão correspondente à acção: Cortar , Copiar , ou Colar .

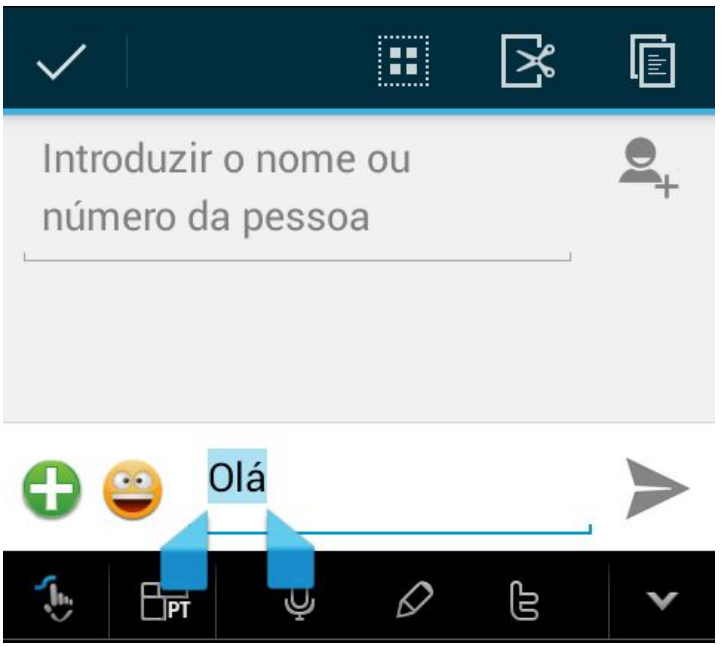

Contactos

Poderá guardar contactos na memória do telefone, no seu cartão SIM ou na conta Google configurada. Se guardar a informação no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número de telefone. Contudo, se guardar a informação na memória do telefone ou na conta Google, pode adicionar mais informação, como o endereço de email, morada, imagens ou páginas web.

Abrir a lista de contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** .
2. Deslize para cima ou para baixo para ver os seus contactos.
3. Toque num contacto para ver os seus detalhes.

De forma a simplificar o acesso à informação, no topo do Ecrã de Contactos existem três separadores: Grupos , Lista de Contactos e Favoritos .

Dica: Do lado direito do ecrã tem disponível uma barra de deslocação na lista de contactos. Para ir directamente para uma letra, prima sem soltar e arraste até à letra pretendida.

Definir o seu perfil

Pode criar um perfil com os seus dados e contactos no seu telefone.

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. No topo do ecrã encontrará o seu perfil. Prima para abrir.

3. Adicione a sua informação e no final prima **Concluído**.

Importar/Exportar contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** **.**
2. Prima a Tecla Menu **> Importar/Exportar**.
3. Escolha a opção que tem os contactos que deseja importar ou exportar.
4. Escolha para onde pretende importar/exportar os contactos.
5. Seleccione os contactos que pretende importar/exportar e prima

.

Adicionar contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Prima para adicionar um novo contacto.
3. Seleccione o tipo e o local onde pretende guardar o contacto.
4. Introduza o nome, números de telefone, endereços de email, endereços IM, endereço postal, etc.
5. Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

Editar contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Procure e seleccione o contacto a editar.

3. Prima a **Tecla Menu > Editar** para abrir o editor.
4. Altere os campos desejados e prima **Concluído**.

Apagar contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Procure e seleccione o contacto a eliminar.
3. Prima a **Tecla Menu > Apagar** para eliminar o contacto. Quando for apresentada a janela de confirmação, clique em **OK**.

Caso pretenda eliminar mais do que um contacto, siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Prima a **Tecla Menu > Apagar contacto(s)** para abrir o ecrã de selecção.
3. Seleccione os contactos a eliminar.
4. Pressione o ícone na parte superior do ecrã.
5. Quando for apresentada a janela de confirmação, clique **OK**.

Procurar contactos

1. Dentro do Ecrã de Contactos, toque no ícone na parte inferior do ecrã.
2. Introduza o nome do contacto que pretende procurar.

Os contactos que coincidem serão listados.

Partilhar contactos

Partilhar um contacto

1. Procure o contacto a partilhar.
2. Seleccione o contacto para abrir a ficha do contacto.
3. Pressione a **Tecla Menu** e escolha **Partilhar**.
4. Escolha se deseja partilhar por **Bluetooth**, por **E-mail**, por **Gmail,** por **Mensagens,** etc.

Partilhar múltiplos contactos

1. Prima a **Tecla Menu > Partilhar contactos visíveis** para abrir o ecrã de selecção.
2. Seleccione os contactos a partilhar.
3. Toque no ícone

na parte superior esquerda do ecrã.
4. Escolha como deseja partilhar os contactos: por **Bluetooth**, por **E-mail**, por **Gmail**, por **Mensagem,** etc.

Grupos de contactos

Ver os grupos de contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Grupos de Contactos .
2. Deslize para cima ou para baixo para ver os grupos pré-definidos e os seus grupos.
3. Toque num grupo para visualizar os seus membros.

Adicionar um grupo

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador

Grupos de Contactos .

2. Toque em para criar um novo grupo.
3. Escolha uma conta para o grupo.
4. Introduza um nome e toque em **Concluído**.

Adicionar membros a um grupo

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Lista de Contactos .
2. Procure e seleccione o contacto a editar.
3. Prima a **Tecla Menu > Editar** para abrir o editor.
4. No campo Grupos, adicione o contacto ao(s) grupo(s) pretendido(s).
5. Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

Apagar um grupo

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Grupos de Contactos .
2. Escolha um grupo e prima a **Tecla Menu > Apagar**.
3. Toque em **OK** para apagar o grupo. Os contactos do grupo não serão apagados.

Editar um grupo

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador Grupos de Contactos .
2. Escolha um grupo e prima a **Tecla Menu**.

3. Toque em **Editar** para editar o nome e os contactos do grupo.

Opções avançadas

Personalizar toque de chamada para um contacto

1. Prima a **Tecla Home >** **>** .
2. Escolha o contacto para abrir a ficha do contacto.
3. Pressione a **Tecla Menu > Definir toque**.
   NOTA: O contacto terá de estar guardado no telefone ou na conta Google, e não no cartão SIM.
4. Seleccione o toque de chamada pretendido e prima **OK**.

Enviar chamadas de um contacto para o Correio de Voz

1. Prima a **Tecla Home >** **>** .
2. Escolha o contacto cujas chamadas deseja enviar para o Correio de Voz.
3. Prima a **Tecla Menu** e seleccione **Bloquear chamadas**.

Chamadas

Efectuar uma chamada

Existem várias formas de fazer uma chamada com o seu MEO smart a12: a partir do marcador, a partir da lista de contactos, a partir de uma mensagem, etc. De seguida são apresentados os vários métodos de efectuar chamadas.

Efectuar uma chamada a partir do marcador

1. Prima a **Tecla Home >** .

2. No separador do marcador , introduza o número de telefone ou o nome do contacto a quem pretende telefonar.
   Nota: O seu telefone lista automaticamente todos os contactos que correspondem aos caracteres introduzidos. Para apagar um carácter toque em , ou continue a tocar para apagar todos os caracteres.
3. Toque em para chamar.

Dica: Para chamadas internacionais prima, sem soltar, a tecla 0 para introduzir o símbolo "+".

Efectuar uma chamada a partir dos contactos

1. Prima a **Tecla Home >** **>** **.**
2. Deslize o seu dedo para percorrer a lista de contactos e encontrar o contacto pretendido.
3. Toque no número para iniciar a chamada.

Efectuar uma chamada a partir do registo de chamadas

1. Prima a **Tecla Home >** **>** e seleccione o separador .
2. Toque em ao lado do número que pretende marcar.

Efectuar uma chamada a partir de um SMS

Se uma mensagem de texto incluir um número que pretende utilizar, pode seleccionar esse número para fazer uma chamada.

1. Prima a **Tecla Home >** **> Mensagens** e toque na mensagem que contém o número de telefone que pretende utilizar.
2. Toque em ao lado do número para iniciar a chamada.

Efectuar uma chamada a partir da marcação rápida
No teclado virtual do telefone prima, sem soltar, qualquer uma das teclas de 1 a 9 para chamar o número correspondente.
Nota: O número 1 está reservado para o seu serviço de Correio de Voz.

Configurar um número de marcação rápida

1. Prima a **Tecla Home >** **> Tecla Menu > Marcação rápida**
2. Escolha uma tecla.
3. Introduza o número de telefone ou toque em para seleccionar um contacto da sua lista de contactos.

Receber uma chamada
Ao receber uma chamada, o seu telefone irá ligar o ecrã avisando-o da chamada e, dependendo do modo (Silencioso, Geral) e da configuração, irá tocar e/ou vibrar.
Na mesma óptica da simplificação e redução de teclas, as teclas de ligar/atender e desligar/rejeitar foram removidas e substituídas por acções no ecrã. Estas acções são explicadas de seguida.

Atender uma chamada

Para atender uma chamada, arraste o ícone para .

Rejeitar chamada

Para rejeitar a chamada, arraste o ícone para .

Silenciar o toque de chamada

Para silenciar o toque de chamada, pressione uma das **Teclas de Volume**.

Pode também arrastar o símbolo de chamada, , para para rejeitar a chamada com uma mensagem de texto.
Nota: Poderá editar as mensagens pré-definidas acedendo a **Tecla Home >** **> Tecla Menu > Definições > Outras configurações > Respostas rápidas**.

Opções em chamada

Terminar uma chamada

Toque em para terminar a chamada.

Suspender uma chamada

Para suspender uma chamada toque em , durante a chamada.
Dica: Se aceitar uma chamada quando já se encontra numa chamada, a primeira chamada é automaticamente suspensa (colocada em espera). Para alternar entre as duas chamadas toque em .

Silenciar uma chamada
Durante uma chamada é possível silenciar o microfone para que a pessoa com quem está a falar não o ouça, podendo o utilizador continuar a ouvir essa pessoa:

Toque em para desligar o microfone. Para voltar a ligar o microfone toque em novamente.

Ligar/Desligar o altifalante

Para ligar o altifalante durante uma chamada, toque no símbolo .

Toque novamente em para o desligar.

Múltiplas chamadas
Se as opções de chamada em espera e chamada em conferência estiverem disponíveis, pode alternar entre duas chamadas ou estabelecer uma chamada em conferência.

Alternar entre chamadas
Se receber uma chamada quando já tem uma chamada activa, poderá atender essa mesma chamada ficando a outra chamada automaticamente em espera. Para alternar entre chamadas, toque em no ecrã do telefone.

Chamada em Conferência
Para estabelecer uma chamada em conferência siga os seguintes passos:

1. No ecrã marcador, introduza o número a ligar e prima .

2. Quando a chamada estiver estabelecida, toque em para iniciar uma nova chamada.

Nota: A primeira chamada será posta em espera de forma automática.

3. Depois de estabelecidas as duas chamadas, toque em para juntar as chamadas.

Definições de chamada

Nas definições de chamadas pode configurar o comportamento do seu telefone quando faz ou recebe chamadas: pode limitar as chamadas, usando a opção de marcação fixa, pode definir números para marcação rápida ou definir quando reencaminhar chamadas.

Para aceder às Definições de chamada, prima a **Tecla Home >** **> Tecla Menu > Definições**.

Chamada de voz

Correio de voz	Permite-lhe seleccionar e configurar o serviço de correio de voz.	
Número de prefixo IP	Permite-lhe introduzir o número de prefixo para marcação IP.	
Reencaminhamento de chamadas	Permite-lhe reencaminhar para um número diferente as chamadas recebidas. É possível seleccionar quando reencaminhar: **Reencaminhar sempre**, **Reencaminhar quando ocupado**, **Reencaminhar quando não atende** ou **Reencaminhar quando está inacessível**.	
Barramento de Chamadas	Permite-lhe proibir certos tipos de chamadas.	
Definições adicionais	ID do autor da chamada	Permite-lhe optar por mostrar o seu número nas chamadas efectuadas.
	Chamada em espera	Permite-lhe optar por ser notificado quando recebe uma chamada durante uma chamada já em curso.

Outras configurações

Números de marcação fixa (FDN)	Permite-lhe limitar as chamadas efectuadas a um conjunto fixo de números. Para activar esta função terá de introduzir o código PIN2 do seu cartão SIM.
Alerta de minuto	Emitir um alerta a cada 50 segundos de cada minuto.
Respostas rápidas	Permite-lhe definir uma resposta rápida para quando rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto.
Modo TTY	O modo TTY (teletypewriter) é um modo que permite a pessoas com algum grau de incapacidade auditiva e/ou de fala de utilizar o telefone. Este dispositivo é compatível com outros dispositivos TTY.

Mensagens

Para aceder às suas mensagens, prima a **Tecla Home >** **> Mensagens**.
Em **Mensagens**, pode receber e enviar mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).
Quando receber uma mensagem o telefone avisa-o apresentando o ícone na **Barra de Estados e Notificações**. Poderá abri-la no Painel de Notificações, tocando na mensagem, ou directamente na aplicação Mensagens.

Enviar um SMS

1. Prima a **Tecla Home >** **> Mensagens.**
2. Toque em para criar uma nova mensagem.
3. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem, dos contactos guardados em **Contactos** ou carregar no ícone para abrir a lista de contactos.
4. Toque no campo **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo do seu SMS.
5. Toque em para enviar a mensagem.

Enviar um MMS

1. Prima a **Tecla Home >** **> Mensagens.**
2. Toque em para criar uma nova mensagem**.**

3. Toque no campo **Para** e introduza o número do destinatário. Pode igualmente introduzir as primeiras letras do nome do destinatário para obter uma lista dos nomes que coincidem, dos contactos guardados em **Contactos** ou carregar no ícone para abrir a lista de contactos.
4. Prima a **Tecla Menu > Adicionar assunto** para introduzir o assunto do seu MMS.
5. Se necessário, toque em **Escrever mensagem** para introduzir o conteúdo.
6. Prima para adicionar um anexo ao seu MMS:
   Tirar foto: Tire uma foto para anexar ao seu MMS.
   Imagens: Seleccione uma imagem para anexar ao seu MMS.
   Capturar vídeo: Grave um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
   Vídeos: Seleccione um clip de vídeo para anexar ao seu MMS.
   Gravar áudio: Grave um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
   Áudio: Seleccione um ficheiro de áudio para anexar ao seu MMS.
   Contacto: Anexar um contacto ao seu MMS.
   Calendário: Anexar um evento ao seu MMS.
   Apresentação: Edite uma apresentação de diapositivos para anexar ao seu MMS.
7. Quando tiver terminado, toque em para enviar a mensagem.

Dica: Se adicionar um assunto ou um anexo ao seu SMS, este será automaticamente convertido num MMS. Da mesma forma que, se remover o assunto ou o anexo ao MMS, este será automaticamente convertido num SMS.

Responder a um SMS

As mensagens que recebe são automaticamente adicionadas a uma conversa com esse número ou contacto. Se receber uma mensagem de um novo número, uma nova conversa será criada.
Para responder a um SMS siga os seguintes passos:

1. Nas **Mensagens** toque na conversa que contém o SMS a que deseja responder.
2. Escreva a sua resposta. Toque no ícone para anexar um conteúdo, e responder com um MMS.
3. Prima para enviar.

Reencaminhar um SMS

1. Nas **Mensagens** toque na conversa que contém o SMS que deseja reencaminhar.
2. Prima, sem soltar, a mensagem a reencaminhar.
3. Seleccione **Reencaminhar** no menu de opções.
4. Introduza o número ou contacto para o qual pretende reencaminhar a mensagem.
5. Prima para enviar.

Ver os detalhes de um SMS

1. Prima, sem soltar, a mensagem da qual pretende consultar os detalhes.
2. Seleccione **Ver detalhes** para ver os detalhes da mensagem (tipo de mensagem, número e data de envio e recepção).

Apagar SMS ou conversas

Para apagar um SMS numa conversa:

1. Nas **Mensagens** seleccione a conversa que contém a mensagem a apagar.
2. Prima sem soltar a mensagem a apagar.
3. Toque em **Apagar**.

Para apagar uma conversa:

1. Nas **Mensagens,** toque sem soltar na conversa que pretende apagar.
2. Caso deseje apagar mais do que uma conversa, seleccione as conversas que deseja apagar.
3. Toque em no fundo do ecrã.
4. Toque em **Apagar**.

Definições de mensagens

Para configurar as suas definições de mensagens, prima a **Tecla Menu > Definições** no Ecrã de Mensagens.

GERAL:

- **Padrão de fundo das conversas:** Defina o aspecto dos "balões" de conversa.
- **Tamanho de letra de mensagens:** Defina o tamanho das letras.
- **Incluir e-mail:** Incluir o endereço de email nos resultados dos contactos.
- **Apagar mensagens antigas:** Seleccione para eliminar as mensagens antigas quando os limites de memória são atingidos.
- **Limite de mensagens de texto:** Defina o número máximo de mensagens de texto permitidas num tópico.

- **Limite de mens. multimédia:** Defina o número máximo de mensagens multimédia permitidas num tópico.
- **Difusão celular:** Activar e configurar a difusão celular.
- **Activar PUSH WAP:** Activar as mensagens PUSH WAP.

DEFINIÇÕES DE MENSAGEM DE TEXTO (SMS):

- **Pedir relatório de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem (SMS) enviada.
- **Gerir mensagens do cartão SIM:** Gerir as mensagens armazenadas no seu cartão SIM.
- **Editar texto rápido**: Permite-lhe definir a SMS predefinida para texto rápido.
- **Centro de Serviço SMS:** Permite-lhe visualizar e editar o centro de serviço de SMS.
- **Localização de armazenamento SMS:** Permite-lhe definir o armazenamento predefinido para SMS.

DEFINIÇÕES DE MENSAGEM MULTIMÉDIA (MMS):

- **Mensagens de grupo:** Utilizar MMS para enviar uma única mensagem quando houver vários destinatários.
- **Pedir relatórios de entrega:** Pedir um relatório de entrega para cada mensagem MMS enviada.
- **Pedir relatórios de leitura:** Pedir um relatório de leitura para cada mensagem MMS enviada.
- **Enviar relatório de leitura:** Enviar um relatório de leitura quando solicitado pelo remetente.
- **Recepção automática:** Seleccionar para receber as mensagens automaticamente.

- **Em roaming:** Seleccionar para receber as mensagens automaticamente em roaming.

- **Modo de criação:** Definir o modo de criação de MMS como modo livre, modo de alerta ou modo restrito.
- **Limite de tamanho:** Definir o tamanho máximo para cada MMS.
- **Prioridade:** Definir a prioridade para MMS: Alta, Normal, Baixa.

DEFINIÇÕES DE NOTIFICAÇÃO:

- **Notificações**: Seleccionar para apresentar notificações de mensagem na barra de estado.
- **Desactivar som**: Seleccionar para configurar duração das notificações audíveis.
- **Seleccionar toque**: Seleccionar um toque para as mensagens recebidas.
- **Vibrar**: Seleccionar para fazer o seu telefone vibrar ao receber uma nova mensagem.
- **Mensagem de notificação**: Seleccionar para fazer o seu telefone vibrar ao receber uma nova mensagem.

NOTA: Prima a **Tecla Menu > Repor predefinições** nas definições de mensagens para repor as configurações iniciais.

Email

Aceda à aplicação de Email para configurar a sua conta de email e trocar mensagens:

Premir a **Tecla Home >** **> Email**.

Criar uma conta de email

1. Quando aceder pela primeira vez à aplicação de Email, vai ser solicitado que introduza o seu endereço de email e a palavra-passe. Toque em **Seguinte.**

Nota: O MEO smart a12 conhece as definições de vários fornecedores de email. Se o seu serviço de email estiver nessa lista, o telefone irá automaticamente introduzir as definições de recepção/envio. Continue para o passo 4 depois de introduzir os seus dados.

2. Seleccione o tipo de conta, edite as definições do servidor de recepção e toque em **Seguinte**.
   O seu telefone verificará as definições do servidor de recepção antes de avançar para o passo seguinte.
   Nota: Se for avisado de que não foi possível completar a configuração, deverá corrigir/verificar as definições. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de correio electrónico para mais informações.
3. Edite as definições do servidor de envio e toque em **Seguinte**. Toque novamente em **Seguinte** e o telefone verificará as definições do servidor de envio e completará a configuração automaticamente.
4. Defina a frequência de verificação do email, seleccione se pretende usar esta conta por predefinição ou se pretende ser notificado de quando chegam mensagens de email, e toque em **Seguinte**.
5. Defina o nome a dar à conta e o nome a ser apresentado nas mensagens enviadas e prima **Seguinte** para concluir a configuração.
6. O seu telefone irá apresentar a caixa de entrada do seu email e começar a transferir as mensagens.

Dica: Para adicionar mais contas de email, abra o email para entrar na caixa de entrada. Depois prima a **Tecla Menu > Configurações > Adicionar conta**.

Receber emails

Para verificar a existência de novos emails, prima na caixa de entrada da sua conta de email. Pode seleccionar **Carregar mais mensagens** no fim da lista dos emails para transferir emails mais antigos.

Escrever e enviar emails

Depois de criar uma conta de email, já pode escrever e enviar mensagens de email.

1. No Ecrã de Email toque em para escrever um novo email.
2. Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário. À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Pode então seleccionar o destinatário pretendido.
3. Introduza o assunto e o conteúdo do seu email.
4. Toque em a **Tecla Menu > Anexar ficheiro** para adicionar ficheiros ao email.
5. Toque em no topo do ecrã para enviar o email.

Dica: Se pretender enviar um email a várias pessoas, prima a **Tecla Menu > Adicionar Cc/Bcc** e introduza os endereços de email.

Responder a ou reencaminhar um email

1. No Ecrã de Email, abra o email a que pretende responder ou reencaminhar.

2. Toque em e seleccione **Responder**, na barra superior, para responder ao remetente. Pode também seleccionar **Responder a todos** ou **Reencaminhar** se quiser incluir todos os endereços do email original ou pretender reencaminhar a mensagem
3. Escreva o email e prima para enviar.

Marcar um email como não-lido

Se pretender marcar um ou mais emails como não-lidos, siga os seguintes passos:

- No email que pretende marcar como não-lido, toque em na barra inferior.
- Na caixa de entrada ou numa lista de emails, escolha os emails que deseja marcar como não-lidos e toque em .

Apagar um email

Caso pretenda apagar um ou mais emails, siga os seguintes passos:

- No email que pretende apagar, toque em **> OK**.
- Na caixa de entrada ou numa lista de emails, escolha os emails que deseja apagar e toque em .

Definições de email

Para as definições da conta, no Ecrã de Email prima a **Tecla Menu > Configurações** e seleccione a conta que pretende configurar**.** Para as definições da aplicação e outras definições, escolha **Geral** para abrir as definições gerais da aplicação de email.

Usar a Internet

Pode usar o seu telefone para navegar na internet. O seu telefone criará automaticamente uma ligação GPRS/EDGE (2G) ou UMTS/HSPA (3G) para navegar na internet.

Prima a **Tecla Home >** **> Browser**.

Existem várias formas de abrir páginas web

- Toque na barra de endereços para introduzir a página de internet que pretende visitar ou os termos que deseja pesquisar e toque em **OK**. Caso a barra de endereço não esteja visível, toque no ecrã e deslize ligeiramente o dedo para baixo para a mostrar.
- Enquanto introduz um endereço ou um termo a pesquisar, ser-lhe-ão propostas sugestões de páginas ou pesquisas. Toque numa sugestão para a abrir. Se escolher uma pesquisa, o motor de busca irá abrir com os resultados encontrados para essa pesquisa.
- Prima **X,** à esquerda da barra de endereços, para parar o carregamento da página de internet.

Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas de internet ao mesmo tempo e alternar entre as mesmas.

Abrir uma nova página:

1. Toque no ícone na parte inferior do ecrã.
2. De seguida, toque no ícone **+** no topo do ecrã e será aberta uma nova janela com a sua página inicial.

Mudar de página:

1. Toque no ícone no lado direito da barra de endereços.
2. Deslize o dedo na vertical para ver as páginas abertas.
3. Toque na página que deseja ver para mudar para a mesma.

Dica: Ao deslizar o dedo na horizontal sobre uma página irá fechar a mesma.

Opções de navegação

Enquanto visualiza uma página de internet, poderá efectuar as seguintes acções:

- Scrolling: Deslize o dedo numa direcção para mostrar mais da página.
- Zoom out: Toque no ecrã com dois dedos e aproxime-os.
- Zoom in: Toque no ecrã com dois dedos e afaste-os.
- Voltar: Prima a **Tecla Voltar** ou toque em na parte inferior do ecrã para voltar à página anterior.
- Avançar: Toque em na parte inferior do ecrã para avançar para a página seguinte.
- Actualizar: Prima a **Tecla Menu > Actualizar** ou toque na barra de endereços e toque em .
- Pesquisar: Prima a **Tecla Menu > Localizar na página** e introduza os termos que deseja pesquisar.
- Partilhar página: Prima a **Tecla Menu > Partilhar página** e escolha o método através do qual deseja partilhar a página.
- Guardar para leitura offline: Prima a **Tecla Menu > Guardar para leitura offline**. Para aceder às páginas guardadas, prima **Tecla Menu > Marcadores/Histórico > PÁGINAS GUARDADAS**.

Dica:
Algumas páginas de internet podem redireccioná-lo para as versões optimizadas para telemóveis (smartphones) das suas páginas.
Muitas destas páginas não suportam *Scrolling* ou *Zoom in/out*. Caso pretenda visualizar a versão normal, prima a **Tecla Menu** e active a opção **Pedir versão Desktop**.

Marcadores

Pode guardar os endereços das suas páginas mais visitadas nos Marcadores, facilitando desta forma o seu acesso.
Para abrir um marcador prima a **Tecla Menu > Marcadores/Histórico** no navegador e toque na página que deseja abrir.

Adicionar um marcador

1. Abra a página de internet.
2. Prima a **Tecla Menu > Guardar nos marcadores**.
3. Edite a etiqueta e, se necessário, altere a conta na qual deseja guardar o marcador.
4. Toque no nome ao lado de **Adicionar a**, para alterar a pasta onde o marcador será guardado.
5. Prima **OK**.

Editar um marcador

1. Prima a **Tecla Menu > Marcadores/Histórico**.
2. Prima, sem soltar, o marcador a editar.
3. Toque em **Editar marcador**.
4. Edite os campos que deseja alterar.
5. Toque em **OK**.

Eliminar um marcador

1. Prima a **Tecla Menu > Marcadores/Histórico**.
2. Prima, sem soltar, o marcador a editar.
3. Toque em **Apagar marcador**.
4. Toque em **OK**.

Definições de internet

Para abrir as definições de internet e configurar o browser, prima a **Tecla Menu > Definições**.

Conectividade

Ligação à Internet

As capacidades de rede do seu telefone permitem-lhe aceder facilmente à Internet ou à rede da sua empresa (Intranet).
Pode usar as definições de ligação predefinidas para se ligar à internet através da sua rede móvel (2G/3G), ou através de uma rede Wi-Fi.
Se as definições 2G/3G não se encontrarem predefinidas no seu telefone, contacte a tmn. Modificar as definições sem consultar o seu fornecedor de serviço poderá fazer com que a internet do seu telefone deixe de funcionar.

Adicionar uma nova ligação de dados

Antes de começar, obtenha a seguinte informação através da tmn:

- Nome do Ponto de Acesso (APN).
- Nome de utilizador e palavra-passe, se necessário.
- IP do servidor e número da porta, se a rede usar um servidor de proxy.

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais... > Redes móveis.**
2. Escolha a opção **Nomes dos pontos de acesso**.
3. Prima a **Tecla Menu > Novo APN**.
4. Toque em **Nome** para introduzir o nome do novo APN (Pode chamar-lhe o que quiser).
5. Toque em **APN** para introduzir o APN que pretende adicionar.
6. Toque em **Proxy** e **Porta** para introduzir o IP do servidor e a porta, se a rede usar um servidor de *proxy*.
7. Introduza o **Nome de utilizador** e **Palavra-passe** , tocando nos respectivos campos (Caso estes campos não sejam necessários, deixe-os em branco).
8. Se necessário, toque e introduza o **Tipo de APN**.
9. Prima a **Tecla Menu > Guardar** para concluir.

Dica: Se quiser repor as predefinições do APN, prima a **Tecla Menu > Repor predefinição.**

Wi-Fi

Ligar o Wi-Fi

O Wi-Fi fornece um acesso à Internet sem fios para distâncias até 100 metros (em linha de vista).

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Wi-Fi.**
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
   As redes Wi-Fi que o seu telefone detectar e as suas definições de segurança serão então apresentadas. Se o telefone detectar uma rede a que se tenha ligado previamente, irá ligar-se a esta automaticamente.
3. Toque na rede a que se deseja ligar para iniciar a ligação.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Caso pretenda adicionar uma rede que esteja fora de alcance ou que não esteja a emitir o seu nome (SSID), siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Toque em .
4. Introduza o nome da rede (SSID). Se necessário, introduza também os parâmetros de segurança (tipo, palavra-passe).
5. Toque em **Guardar**.

Remover uma rede Wi-Fi

Caso pretenda remover as configurações de uma rede Wi-Fi previamente utilizada, siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Wi-Fi**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Wi-Fi.
3. Toque sem soltar na rede cujas configurações deseja remover e prima **Esquecer rede**.

Opções Avançadas

Para aceder às opções avançadas prima a **Tecla Menu**, dentro do ecrã Definições Wi-Fi, e seleccione **Avançadas**. Neste menu poderá consultar o endereço MAC do seu telefone e o endereço IP atribuído ao mesmo pela rede Wi-Fi.

Pode também definir a política de suspensão Wi-Fi, ou seja, especificar em que condições deve ser mantida a ligação Wi-Fi activa durante a suspensão: **Sempre** (Manter Wi-Fi sempre ligado), **Apenas quando estiver a carregar** (Manter Wi-Fi sempre ligado apenas quando o telefone está a carregar) ou **Nunca** (Nunca manter Wi-Fi ligado quando o telefone entra em modo de suspensão).
NOTA: Esta última opção, apesar de permitir prolongar a autonomia da bateria, poderá aumentar o consumo de dados móveis.

Utilizar o telefone como um modem

Pode aceder à internet no seu computador usando o telefone como um modem. Esta função vai gerar tráfego de dados e pode resultar em custos adicionais. Por favor contacte a tmn para mais detalhes.

Activar a função modem do telefone

1. Ligue o seu telefone ao computador através de um cabo USB.
2. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Hotspot portátil**.
3. Seleccione a opção **Associação USB**. Uma nova ligação de rede será criada no seu computador.

Desactivar a função modem do telefone

Para desactivar a função de modem, prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Hotspot portátil** e desmarque a opção **Associação USB**. Pode também aceder directamente a estas opções através do barra de estados e notificações.

Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi

Pode utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi, fornecendo uma ligação Wi-Fi a um ou múltiplos computadores ou a outro tipo de dispositivos. Esta função vai gerar tráfego de dados e pode resultar em custos adicionais. Por favor contacte a tmn para mais detalhes.
Nota: Quando esta funcionalidade está activa, não é possível aceder à internet via Wi-Fi com nenhuma das aplicações do telefone.

Activar o Hotspot Wi-Fi

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Hotspot portátil**.
2. Deslize o botão de **Hotspot Wi-Fi** para a posição **ON** para activar o hotspot.
3. Toque em **Hotspot Wi-Fi** para aceder às configurações do hotspot.
4. Altere o nome do hotspot e as definições de segurança, se necessário, tocando em **Configurar zona Wi-Fi**.
   O hotspot predefinido está protegido com uma chave WPA2 PSK. Para consultar a chave deve activar a opção **Mostrar palavra-passe**.
5. Toque em **Guardar**. Agora já pode detectar o hotspot Wi-Fi com outros dispositivos.

Desactivar o hotspot Wi-Fi

Para desactivar a função de modem, prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Hotspot portátil** e deslize o botão de **Hotspot Wi-Fi** para a posição **OFF**.
Pode também aceder directamente a estas opções através da barra de estados e notificações.

Bluetooth®

O Bluetooth® oferece-lhe comunicação sem fios de curto alcance. Os telefones e outros dispositivos com capacidades Bluetooth podem trocar informação a uma distância máxima de 10 metros (em linha de vista) sem uma ligação física. Antes de iniciarem a comunicação devem 'ver' e poder ser 'vistos' por outros dispositivos.

Ligar/desligar o Bluetooth

Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth** e deslize o botão para a posição **ON**. Quando a função Bluetooth estiver ligada aparecerá na barra de estados e notificações o ícone . Se desejar desligar o Bluetooth, deslize o botão para a posição **OFF**.

Tornar o seu telefone detectável

Para poder comunicar com outros telefone ou dispositivos com capacidades Bluetooth, o seu telefone deverá estar detectável aos mesmos.

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth.**
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Toque no nome do seu telefone para alterar o seu estado de visibilidade.

Nota: Prima a **Tecla Menu > Visibilidade** para alterar as definições de visibilidade.

Mudar o nome do seu telefone

Quando o seu telefone se torna visível a outros dispositivos Bluetooth, este será detectado pelo nome que se encontra configurado. O nome predefinido para este produto é meo smart a12.

Para alterar o nome Bluetooth do seu telefone, siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Prima a **Tecla Menu > Nome Bluetooth**.
4. Altere o nome para o nome pretendido e prima **Mudar o nome**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Emparelhar o seu telefone com outro telefone ou dispositivo Bluetooth significa que estes podem trocar informação sem que estejam visíveis.

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth**.
2. Deslize o botão para a posição **ON** para ligar o Bluetooth.
3. Toque em **Procurar aparelhos** para pesquisar os aparelhos visíveis e disponíveis.
4. Toque no dispositivo com o qual pretende emparelhar.
5. Se necessário, introduza um PIN e toque em **OK**.

O PIN, quando necessário, terá de ser o mesmo para os dois dispositivos.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth

Pode fazer com que o seu telefone desemparelhe com um dispositivo com o qual estava emparelhado, fazendo com que este apague as definições da ligação. Caso volte a emparelhar com este dispositivo, pode ser necessário voltar a introduzir o PIN criado.

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Bluetooth** e verifique que o Bluetooth está ligado.

2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque no ícone ao lado do dispositivo que deseja desemparelhar.
3. Toque em **Desemparelhar**.

Ligar ao computador

Pode ligar-se a um computador através de um cabo USB e assim transferir dados entre o computador e o telemóvel.

Para ligar a partilha de dados siga os seguintes passos:

1. Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.
2. Abra o Painel de Notificações e toque na notificação de ligação USB.
3. Escolha uma das seguintes opções:
   - **Aparelho multimédia (MTP):** Permite transferir ficheiros multimédia no Windows ou através da Transferência de ficheiros Android no Mac OS.
   - **Câmara (PTP):** Permite transferir fotografias utilizando o software da câmara e quaisquer ficheiros em computadores que não suportem MTP.
   - **Armazenamento USB:** Permite transferir todo o tipo de ficheiros.
   - **Carregar bateria:** Permite definir que a ligação USB será apenas para carregar a bateria do dispositivo.
   - **Instalar drivers:** Apenas instala os drivers necessários para se ligar ao computador via USB.

Para desligar o dispositivo do computador basta remover o cabo USB.

Multimédia

Câmara fotográfica e de vídeo

O seu telefone possui uma câmara fotográfica que suporta resoluções até 3 Megapixéis e que pode utilizar para tirar fotografias ou gravar vídeos. Estes serão guardados no armazenamento interno do dispositivo e podem ser visualizados através da aplicação **Galeria**.

Para abrir a câmara fotográfica prima a **Tecla Home >** **>** **Câmara**.

Tirar uma fotografia

1. Prima a **Tecla Home >** > **Câmara**.
2. Aponte a câmara para a pessoa, objecto ou paisagem que pretende fotografar e faça os ajustes que achar necessários.
3. Prima o botão para tirar a fotografia.

Nota: Para aumentar o zoom, toque duas vezes no ecrã. Para diminuir o zoom, toque novamente duas vezes no ecrã.

Gravar um vídeo

1. Prima a **Tecla Home >** > **Câmara**.
2. Aponte a câmara para a pessoa, objecto ou paisagem que pretende filmar.
3. Toque no botão para iniciar a gravação.
4. Toque em para terminar a gravação.

Galeria

A **Galeria** permite-lhe visualizar álbuns, imagens ou reproduzir vídeos armazenados quer na memória interna, quer no cartão de memória. Pode também realizar tarefas básicas de edição de imagem, como recortar uma imagem, definir uma imagem de fundo ou imagem do contacto ou partilhar imagens.

Para abrir a **Galeria** prima a **Tecla Home > > Galeria**.

Álbuns

Quando abre a **Galeria**, todas as imagens e vídeos no seu telefone são-lhe apresentados como álbuns.

Para ver o conteúdo de um álbum:
Para abrir um álbum e ver o seu conteúdo basta tocar no álbum pretendido.

Partilhar um álbum:
1. Prima, sem soltar, o álbum a partilhar.
2. Caso pretenda seleccionar mais de um álbum, seleccione os restantes álbuns a partilhar.
3. Toque no ícone no topo do ecrã e escolha de que forma pretende partilhar os álbuns selecionados.

Ver detalhes de um álbum:
1. Prima, sem soltar, o álbum acerca do qual pretende visualizar os detalhes.
2. Toque no ícone no topo do ecrã e seleccione **Detalhes**.

Eliminar um álbum:
1. Prima, sem soltar, o álbum a eliminar.
2. Caso pretenda eliminar mais de um álbum, seleccione os restantes álbuns a eliminar.
3. Toque no ícone no topo do ecrã e seleccione **Apagar**.

Vídeos
Para reproduzir um vídeo, seleccione o álbum correspondente, toque na miniatura do vídeo que deseja reproduzir e toque no ícone no centro do ecrã.

Música

A aplicação **Música** permite-lhe ouvir música que tenha armazenado na memória interna do telefone ou no seu cartão de memória. A aplicação suporta um grande número de formatos, para que possa reproduzir sem problemas a música que adquiriu online ou que transferiu da sua colecção pessoal de CDs.

Para abrir a aplicação **Música** prima a **Tecla Home >** **> Música**.

Ver a Biblioteca

Prima no Ecrã Principal e seleccione **Música** para abrir a aplicação e ver a sua biblioteca. Todos os ficheiros são catalogados de acordo com a informação neles contida.
No topo do ecrã pode navegar pela sua biblioteca por **Artistas**, por **Álbuns**, por **Músicas** ou por **Listas**.
Nota: se uma música estiver a ser reproduzida, a informação da mesma será apresentada na parte inferior do ecrã. Toque na informação para abrir o ecrã de reprodução.

Definir uma música como toque de chamada

Para definir uma música como toque de chamada siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Música** para abrir a aplicação.
   Nota: Caso se encontre no ecrã de reprodução, prima a **Tecla Menu > Biblioteca** para regressar à Biblioteca.
2. Prima, sem soltar, a música que pretende utilizar como toque de chamada.
3. Escolha a opção **Utilizar como toque do telefone**.

A música será então definida como toque de chamada para todas as

chamadas, excepto para os contactos que já tenham atribuído um toque de chamada diferente.
Nota: Caso se encontre no ecrã de reprodução, prima a **Tecla Menu > Utilizar como toque**.

Reproduzir música

1. Prima a **Tecla Home >** **> Música** para abrir a aplicação.
2. Toque na música que deseja reproduzir e o ecrã de reprodução irá aparecer.

Listas de reprodução

As listas de reprodução ajudam-no a organizar os seus ficheiros de música e permitem-lhe ouvir música na ordem que preferir.

Criar uma lista de reprodução:

1. Prima, sem soltar, a música que pretende adicionar à lista de reprodução.
2. Escolha a opção **Adicionar a uma lista de reprodução**.
3. Toque em **Novo** para criar uma nova lista de reprodução.
4. Introduza o nome que pretende dar à lista e toque em **Guardar**.

Adicionar uma música a uma lista de reprodução:

1. Prima, sem soltar, a música que pretende adicionar à lista de reprodução.
2. Escolha a opção **Adicionar a uma lista**.
3. Escolha a lista de reprodução à qual pretende adicionar a música.

Dica: Para reordenar as músicas numa lista de reprodução, abra a lista de reprodução e prima sem soltar o ícone . Arraste a música para cima ou para baixo conforme desejar.

Remover uma música de uma lista de reprodução:

1. Abra a lista de reprodução.
2. Prima, sem soltar, a música que pretende remover da lista de reprodução.
3. Seleccione a opção **Remover da lista de reprodução**.

Alterar o nome ou Remover uma lista de reprodução:

1. Prima, sem soltar, a lista de reprodução a alterar ou eliminar.
2. Escolha a opção **Apagar** ou **Mudar o nome** conforme pretenda eliminar ou alterar o nome à lista de reprodução.

Leitor de vídeo

A aplicação **Leitor de vídeo** permite-lhe reproduzir vídeos que tenha armazenados na memória interna do telefone ou no seu cartão de memória. A aplicação suporta um grande número de formatos para que possa reproduzir sem problemas vídeos que gravou ou que transferiu do seu computador.

Para abrir a aplicação **Leitor de vídeo** prima a **Tecla Home >** **> Leitor de vídeo**.

Gravador de som

O **Gravador de som** permite-lhe gravar memorandos de voz e ouvi-los sempre que desejar.

Gravar um memorando de voz

1. Prima a **Tecla Home >** **> Gravador de som**.
2. Toque no ícone para iniciar a gravação.
3. Toque no ícone para parar a gravação.

Caso não deseje guardar o memorando gravado, seleccione a opção **Rejeitar**.

Reproduzir um memorando de voz
Reproduzir um memorando acabado de gravar:

Toque no ícone no fundo do ecrã para reproduzir o mesmo.

Reproduzir um memorando guardado:

1. Toque no ícone .
2. Seleccione o memorando pretendido para o reproduzir.

Para eliminar, toque sem soltar no memorando que pretende apagar e toque em e depois em **OK**.

Rádio FM

A aplicação Rádio FM permite-lhe procurar, ouvir e gravar as suas estações de rádio favoritas. A qualidade da recepção rádio do Rádio FM depende da qualidade da cobertura da estação de rádio e da sua localização.
O auricular fornecido com o seu MEO smart a12 serve de antena para o Rádio FM. Certifique-se de que liga o auricular ao telefone antes de iniciar a aplicação de rádio.

Procurar e gravar estações

1. Prima a **Tecla Home >** **> Rádio FM**.
2. Toque em **> Procurar**. Todas as estações que tenha guardado serão substituídas.

Ouvir Rádio

1. Prima a **Tecla Home >** **> Rádio FM**.
2. Toque em para abrir a lista de estações disponíveis.

Dica: Toque em **> Altifalante** para ouvir rádio através do altifalante do seu dispositivo.

Aplicações

Para ver as aplicações instaladas no seu telefone, toque no ícone a partir do Ecrã Principal. Um menu com todas as aplicações disponíveis irá então aparecer.
Para abrir uma aplicação basta tocar no ícone correspondente.

Instalar aplicações

Pode instalar novas aplicações no seu telefone a partir da Google Play Store (**Tecla Home >** **> Play Store**), uma loja online que lhe permite descarregar para o seu telefone todo o tipo de aplicações, gratuitas ou pagas, como Widgets ou Jogos.
Para instalar uma aplicação, pesquise e/ou encontre a aplicação pretendida e siga os seguintes passos:

1. Toque em **Instalar** (para aplicações gratuitas) ou o preço (para aplicações pagas) no ecrã de detalhes da aplicação.
2. Se a aplicação não for gratuita, terá de entrar na sua conta Google Wallet e seleccionar um método de pagamento.

3. Toque em **Aceitar e transferir** (aplicações gratuitas) ou **Aceitar e comprar** (aplicações pagas) para aceitar as permissões necessárias para a aplicação funcionar e, no caso de aplicações pagas, dar ordem de compra. O *download* da aplicação irá começar imediatamente ou irá começar quando o pagamento for confirmado.

Pode igualmente instalar aplicações oriundas de outras fontes que não a Google Play Store:

1. Copie o ficheiro da aplicação para o armazenamento interno ou para o cartão microSD.
2. Prima a **Tecla Home >** **> Gestor de ficheiros**, e abra a pasta onde se encontra a aplicação a instalar.
3. Toque no ficheiro para começar a instalação.
4. Siga as instruções de instalação que acompanham a aplicação.

Nota: para instalar aplicações não oriundas da Google Play Store é necessário que a opção **Fontes desconhecidas**, no menu **Segurança**, esteja activa.

Gerir aplicações

No ecrã de gestão de aplicações poderá ver todos os detalhes de todas as aplicações instaladas no seu telefone, como o espaço ocupado e onde estão instaladas.

Para abrir o gestor de aplicações, prima a **Tecla Home >** **> Definições > Aplicações**.

No topo do ecrã poderá ver as aplicações ordenadas por separadores: **Transferidas**, **Armazenamento do telefone**, **Em execução**, **Todas**. Seleccionando um separador, poderá ver a memória ocupada pelas aplicações conforme o separador seleccionado (Memória interna, no caso das aplicações transferidas; Armazenamento do telefone, no caso das aplicações instaladas no armazenamento do telefone; e Memória RAM, ocupada pelas aplicações em execução).
Nota: deslize o dedo sobre os separadores para ver todos os separadores disponíveis.
Se tocar numa aplicação poderá ver os detalhes relacionados com a aplicação seleccionada. Poderá também efectuar uma das seguintes acções:

- **Forçar paragem:** se a aplicação estiver em execução, força a paragem da mesma.
- **Desinstalar:** desinstala a aplicação.
- **Limpar dados:** limpa os dados que a aplicação guardou durante a sua execução.
- **Mover para Armazenamento do telefone/Memória interna**: permite mover a aplicação para outro armazenamento.
- **Limpar cache:** limpa os dados temporários que a aplicação criou.

Remover aplicações

Para remover aplicações siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Aplicações**.
2. Seleccione a aplicação a desinstalar para abrir os detalhes da aplicação.
3. Toque em **Desinstalar** para dar início à desinstalação.

Aplicações Google™

Algumas aplicações Google requerem uma conta Google para funcionar. Pode entrar ou criar uma conta Google quando liga o telefone pela primeira vez (Ver *Conheça o MEO smart a12 – Entrar na sua conta Google™*).
Caso ainda não tenha uma conta Google ou pretenda adicionar a sua conta às contas do telefone, prima a **Tecla Home >** **> Definições > Contas e sincronização > Adicionar conta**.

Gmail™

Abrir a pasta *A Receber*

Prima a **Tecla Home >** **> Gmail** para abrir a aplicação **Gmail**.
Caso não tenha iniciado a sessão na sua conta Google, ser-lhe-á pedido para o fazer, ou, em caso de não possuir uma conta Google, poderá criar uma conta nova.
Deslize o dedo para baixo para actualizar a sua pasta *A Receber* e descarregar novas mensagens.

Trocar de conta

A aplicação **Gmail** mostra apenas as conversas, mensagens e definições de uma conta Google. Caso tenha mais de uma conta Google adicionada no seu telefone, pode alternar entre as contas:

1. A partir da pasta *A Receber*, toque na conta Google actual, na parte superior do Ecrã.
2. Seleccione a conta que deseja ver e a pasta *A Receber* da aplicação passará a mostrar a conta seleccionada.

Criar e enviar um email

1. Prima a **Tecla Home >** **> Gmail** para abrir a aplicação **Gmail**.
2. Toque no ícone para começar a redigir um email.
3. Toque no campo **Para** e introduza o endereço do destinatário. À medida que introduz o endereço, os endereços guardados nos seus Contactos que coincidem são apresentados. Pode então tocar no destinatário pretendido.
4. Introduza o assunto e o conteúdo do seu email.
5. Toque na **Tecla Menu > Anexar imagem/vídeo** para adicionar ficheiros ao email.
6. Toque em no topo do ecrã para enviar o email.

Dica: Se quiser enviar um email a várias pessoas, prima na **Tecla Menu > Adicionar Cc/Bcc** e introduza os endereços de email.

Responder a ou reencaminhar um email

1. Na aplicação **Gmail**, abra o email a que pretende responder ou reencaminhar.
2. Toque em no cabeçalho da mensagem para **responder** ao remetente. Pode também tocar em e seleccionar **Resp. todos** ou **Reencaminhar** se quiser incluir todos os endereços do email original ou se pretender reencaminhar a mensagem.
3. Escreva o email e prima para enviar.

Apagar um email

Caso pretenda apagar um ou mais emails, siga os seguintes passos:

- Na mensagem que pretende apagar, toque em .
- Na caixa de entrada ou numa lista de mensagens, escolha as mensagens que deseja apagar e toque em .

Nota: Para anular, toque em

.

Definições

Para as definições da conta, no Ecrã do Gmail prima a **Tecla Menu > Definições** e seleccione a conta que pretende configurar**.** Para as definições da aplicação e outras definições, escolha **Definições gerais** para abrir as definições gerais da aplicação **Gmail**.

Calendário

Pode usar o calendário para agendar compromissos, reuniões ou outros eventos, sendo estes apresentados no ecrã de acordo com a sua agenda. Todos os seus compromissos são sincronizados com a sua conta Google, o que lhe permite partilhar a sua agenda, aceder ao seu calendário em movimento ou receber avisos por email dos eventos que se aproximam.

Para abrir o Calendário Google, prima a **Tecla Home >** **> Calendário**.

Definir calendários visíveis

1. Prima a **Tecla Home >** **> Calendário** para abrir o calendário.
2. Prima na **Tecla Menu > Calendários a apresentar**.

3. Seleccione os calendários que deseja visualizar.

Eventos de calendários que não estejam visíveis não irão aparecer no calendário.

Mudar vista do calendário

Pode visualizar o seu calendário de quatro formas diferentes: **Dia**, **Semana**, **Mês** e **Agenda**.

Para alterar a vista do calendário toque na data no topo do ecrã e seleccione a vista pretendida. Pode também mudar da vista **Mês** para a vista **Dia** ao tocar num dia do calendário.

Dicas:

- Na vista **Mês**, deslize o dedo verticalmente sobre o calendário para ver os meses anteriores ou os meses seguintes.
- Na vista **Semana**, deslize o dedo verticalmente sobre o calendário para ver as semanas anteriores ou as semanas seguintes.
- Toque no ícone no topo do ecrã para ir rapidamente para a data actual.

Criar um evento

1. Em qualquer vista do calendário, prima na **Tecla Menu > Novo evento** para abrir o ecrã de novo evento.
   Nas vistas **Semana** e **Dia** pode também tocar duas vezes para adicionar um novo evento.
2. Adicione os detalhes do evento.
   Introduza um nome, localização e a hora de realização do evento.
   Nota: Caso tenha mais do que um calendário, pode escolher o calendário no qual irá criar o novo evento.
3. Toque em **Concluído** no topo do ecrã para guardar o evento.

Editar ou eliminar um evento

1. Encontre o evento que deseja editar ou eliminar.
2. Toque no evento para ver mais detalhes sobre o evento.
3. No topo do ecrã, toque em caso pretenda editar o evento ou em para eliminar.

Definições

Para alterar as definições do calendário, prima a **Tecla Menu > Definições**.

Aplicações Maps, Navegação e Local

Activar os serviços de localização

Para usar as aplicações **Navegação** e **Local**, e obter a sua localização no Google Maps, é necessário que os serviços de localização do seu telefone estejam activos.

Para activar os serviços de localização siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Acesso à localização**.
2. Seleccione as opções que deseja utilizar.
   Seleccione a opção **Wi-Fi e localização de rede móvel** de forma a usar a sua rede móvel e a rede Wi-Fi para determinar a sua localização aproximada; Seleccione **Satélites GPS** para utilizar os satélites GPS de forma a obter a sua localização exacta.

Obter a sua localização

1. Prima a **Tecla Home >** **> Maps** para abrir a aplicação **Google Maps**.
2. Toque no ícone no canto inferior direito.

O mapa irá então centrar-se na sua localização, sendo que um ponto azul indica a sua localização exacta.

Procurar uma localização

1. Prima a **Tecla Home >** **> Maps** para abrir a aplicação **Google Maps**.
2. Toque no ícone .

3. Introduza a localização na caixa de pesquisa no topo do ecrã. Pode introduzir uma morada, uma cidade ou um tipo de negócio ou estabelecimento. À medida que vai introduzindo informação, sugestões de pesquisa anteriores irão aparecer no ecrã.
4. Toque na lupa no teclado virtual para pesquisar os termos introduzidos. Os resultados da pesquisa irão aparecer no mapa como marcadores.
5. Toque num marcador para ver a informação sumária sobre aquela localização.
6. Toque no balão com a informação sumária para abrir um ecrã com mais informação.

Obter direcções

1. Prima a **Tecla Home >** **> Maps** para abrir a aplicação **Google Maps**.

2. Toque no ícone na parte superior do ecrã.
3. Introduza um ponto de partida, o ponto de chegada e seleccione o modo de deslocação (carro, transportes públicos ou a pé). Caso tenha a função **A minha localização** activa, esta será definida como ponto de partida.
4. As suas direcções serão então marcadas no mapa. Prima na duração da viagem para ver as direcções em forma de lista. Prima **Iniciar** ver o percurso no **Google Maps Navigation**.

Outras aplicações

Cópia de segurança

Esta aplicação da ZTE permite efectuar e repor uma cópia de segurança dos seus dados pessoais (contactos, mensagens de texto, definições do sistema e registos de chamadas) e das aplicações instaladas.

Efectuar uma cópia de segurança dos dados pessoais

1. Aceda à lista de aplicações tocando em , a partir do ecrã home;
2. Inicie a aplicação **Cópia de segurança** ;
3. Seleccione o separador **Cópia de segurança**, na barra superior da aplicação;
4. Seleccione a opção **Dados pessoais**.
5. Seleccione os dados que pretende guardar na cópia de segurança e toque em **Cópia de segurança para o cartão microSD**.
6. Toque em **OK** e aguarde enquanto a cópia de segurança é efectuada.

NOTA: É necessário ter um cartão microSD inserido no telefone para correr esta aplicação e efectuar a cópia de segurança.
Pode alterar o nome do ficheiro de backup se assim o entender.

Efectuar uma cópia de segurança das aplicações instaladas

1. Aceda à lista de aplicações tocando em , a partir do ecrã home;
2. Inicie a aplicação **Cópia de segurança** ;

3. Seleccione o separador **Cópia de segurança**, na barra superior da aplicação;
4. Seleccione a opção **Aplicação**;
5. Seleccione as aplicações que pretende guardar na cópia de segurança e toque em **Cópia de segurança para o cartão microSD**;
   Aguarde enquanto a cópia de segurança é efectuada.

Repor uma cópia de segurança dos dados pessoais

1. Aceda à lista de aplicações tocando em , a partir do ecrã home;
2. Inicie a aplicação **Cópia de segurança** ;
3. Seleccione o separador **Repor**, na barra superior da aplicação;
4. Seleccione a cópia de segurança que deseja repor;
5. Seleccione os itens que pretende repor e toque **Repor**;

Aguarde enquanto a cópia de segurança é reposta.

6. No final toque em **OK**.

Repor uma cópia de segurança das aplicações instaladas

1. Aceda à lista de aplicações tocando em , a partir do ecrã home;
2. Inicie a aplicação **Cópia de segurança** ;
3. Seleccione o separador **Repor**, na barra superior da aplicação;
4. Seleccione as aplicações que pretende repor e toque em **Repor**;

Aguarde enquanto a cópia de segurança é reposta.

5. No final toque em **OK**.

Alarme

Definir um novo alarme

1. Prima a **Tecla Home >** **> Relógio** para abrir a aplicação.
2. Toque em no canto inferior esquerdo.
3. Toque num dos alarmes pré-definidos ou toque no ícone + na parte superior do ecrã para criar um novo alarme.
4. Configure o alarme (hora, dias da semana, toque, …) e arraste o botão **Off** para a posição **On**.
5. Prima a **Tecla Voltar** para guardar o alarme e sair.

Relógio despertador

O relógio despertador mostra no ecrã do dispositivo a hora actual e o próximo alarme.
Para activar o relógio despertador siga os seguintes passos:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Relógio** para abrir a aplicação.
2. Toque em **> Modo nocturno**. Para configurar o relógio despertador escolha a opção **Definições.**

Tarefas

Prima a **Tecla Home >** **> Tarefas** para abrir a aplicação.

Toque no botão para criar uma nova tarefa. Depois de introduzir o título e os detalhes, toque em **Concluir** para gravar a tarefa.
Toque numa tarefa para a visualizar. No ecrã de visualização da tarefa pode também eliminá-la, editar o título e os detalhes ou concluir a tarefa.

Calculadora
Aplicação para as contas do dia-a-dia.

Prima a **Tecla Home >** **> Calculadora** para abrir a aplicação.
Dica: Deslize os dedos para a esquerda ou direita para alternar entre os diversos painéis.

Ferramentas do SIM
A aplicação **Ferramentas do SIM** só aparece no ecrã se o seu cartão SIM suportar esta função (STK). Para usar os serviços do cartão SIM, primeiro introduza o cartão SIM no telefone.

Prima a **Tecla Home >** **> Ferramentas do SIM** para abrir a aplicação.

Definições
Para alterar ou visualizar as definições do seu telefone, prima a **Tecla Home >** **> Definições**.
Ou a partir do Ecrã Principal prima a **Tecla Menu > Definições do sistema**.

Redes sem fios e outras
Wi-Fi
Ligar ou desligar o Wi-Fi e configurar as suas ligações Wi-Fi. Para mais informações, consulte a secção *Conectividade » Wi-Fi* .

Bluetooth
Ligar ou desligar o Bluetooth e configurar as suas ligações Bluetooth. Para mais informações, consulte a secção *Conectividade » Bluetooth*.

Utilização de dados
Toque em **Dados** e deslize o botão **On/Off** para ligar ou desligar a utilização de dados móveis.
Neste ecrã pode consultar o tráfego efectuado através da rede móvel, pode definir um limite de dados móveis ou consultar o tráfego efectuado por cada aplicação instalada no seu telefone.

Modo de voo

Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais** e toque na opção **Modo de voo** para activar ou desactivar o modo de voo. Quando activada, todas as comunicações rádio serão desligadas.

VPN
Permite-lhe definir e ligar a Virtual Private Networks.
Hotspot portátil
Permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo através de uma ligação por cabo USB ou através de Wi-Fi. Para mais informações, consulte as secções *Conectividade » Utilizar o telefone como um modem* e *Conectividade » Utilizar o telefone como um Hotspot Wi-Fi*.

Redes Móveis
Tanto o serviço 2G como os serviços 3G são suportados pelo seu telefone.
Pode configurar as definições de rede como preferir.

Activar/Desactivar o serviço de dados

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Redes móveis**.

2. Toque na opção **Ligação de dados** para activar ou desactivar a utilização de dados móveis.

Activar/Desactivar roaming de dados

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Redes móveis**.
2. Toque na opção **Roaming de dados** para activar ou desactivar a utilização de dados móveis quando em roaming.

Nomes dos pontos de acesso

Permite-lhe configurar um ou mais pontos de acesso. Para mais informações, consulte a secção *Conectividade » Adicionar uma nova ligação de dados*.

Alterar o operador de rede

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Mais > Redes móveis > Operadores de rede**.
2. Toque na opção **Procurar redes** para definir o operador de rede manualmente, ou toque em **Seleccionar automaticamente**.

Dispositivo

Perfis de áudio

Ajuste os volumes do seu telefone (para mais informações, consulte *Personalização » Personalizar o som » Ajustar volumes*), defina os seus toques de chamada e de notificação (para mais informações, consulte *Personalização » Personalizar o som » Alterar o toque de chamada ou de notificação*), e configure as opções de som do sistema.

Toque em **Silencioso** para desactivar todos os sons com excepção do alarme e de conteúdo multimédia, ou activar o modo vibratório ou silencioso.

Ecrã

- **Imagem de fundo:** Seleccione uma imagem de fundo para o seu telefone.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Quando activado, o ecrã roda automaticamente sempre que rodar o seu telefone.
- **Brilho:** Pode ajustar o brilho do ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra:** Permite escolher o tamanho de letra a apresentar no ecrã.
- **Suspensão:** Defina o tempo de inactividade do telefone para que este entre em modo de suspensão e desligue o ecrã.

Armazenamento

Permite-lhe verificar todas as memórias do telefone: memória interna, armazenamento do telefone e cartão microSD.

- **Desmontar cartão microSD:** Permite desmontar o cartão microSD, para que o possa remover de forma segura.
- **Apagar cartão microSD:** Apaga todos os dados do cartão microSD.

Bateria
Permite-lhe ver o estado da bateria, a sua evolução desde a última carga e verificar que aplicações e/ou processos consomem mais bateria.

Aplicações
Permite-lhe gerir as aplicações instaladas no seu telefone. Para mais informações, consulte *Aplicações » Gerir aplicações*.

Pessoal
Acesso à localização
Permite-lhe activar ou desactivar os serviços de localização. Para mais informações, consulte *Aplicações Google » Maps, Navigation e Local.*

Segurança
- **Bloqueio de ecrã:** Bloqueia o ecrã do telefone com um padrão, PIN ou palavra-passe. Para mais informações, consulte *Personalização » Segurança » Proteger o seu telefone bloqueando o ecrã*.
- **Info do proprietário:** Permite definir o texto a aparecer no ecrã de bloqueio.
- **Encriptar telefone:** Permite encriptar o telefone de forma a proteger os seus dados. Para mais informação, consulte *Personalização » Segurança » Proteger o seu telefone com encriptação*.
- **Configurar bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM:** Activar ou desactivar o PIN do cartão SIM.
  - **Mudar PIN do SIM:** Alterar o PIN do cartão SIM.

- **Visualizar palavras-passe:** Permite ver as palavras-passe no ecrã à medida que as introduz.
- **Administradores do dispositivo:** Ver ou desactivar administradores do telefone.
- **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicações não oriundas da Google Play Store.
- **Verificar aplicações:** Activar para que as aplicações sejam verificadas antes de serem instaladas.
- **Credenciais fiáveis:** Mostrar certificados AC fiáveis.
- **Instalar a partir do cartão microSD:** Instalar certificados a partir do cartão de memória.
- **Limpar credenciais:** Remover todos os certificados.
- **Tornar o padrão visível:** Mostra no ecrã o padrão a ser desenhado.

Idioma e entrada

- **Idioma:** Permite escolher o idioma e região do seu telefone.
- **Dicionário pessoal:** Permite adicionar ou remover palavras do dicionário.
- **Teclado e métodos de introdução:** Configurar os métodos de introdução de texto. Para mais informações, consulte *Bem-vindo ao Android » Introdução de texto*.
- **Pesquisa por Voz:**
  - **Idioma:** Escolha o idioma a utilizar quando realiza uma pesquisa por voz.
  - **Saída de voz:** Configure a saída de voz.
  - **Bloquear palavras ofens.:** Substitui palavras ofensivas por (*).
  - **Auscultadores Bluetooth:** Grava áudio a partir dos auscultadores Bluetooth, quando ligados.

- **Saída de texto para voz:**
  - **Taxa de voz:** Escolha a velocidade a que o texto é falado.
  - **Ouvir um exemplo:** Reproduz um curto exemplo do sintetizador de voz usando as definições escolhidas.
- **Velocidade do ponteiro:** Escolha a velocidade do ponteiro/cursor.

Cópia de segurança e reposição

- **Fazer uma cópia de segurança dos meus dados:** Fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicação, palavras-passe Wi-Fi e outras definições para os servidores da Google.
- **Conta de segurança:** Visualizar a conta configurada e adicionar mais contas.
- **Reposição automática:** Ao reinstalar uma aplicação, repor as definições e dados da cópia de segurança de forma automática.
- **Reposição dos dados de fábrica:** Apaga todos os dados do telefone. Todos os seus dados pessoais guardados na memória interna do telefone serão apagados. Pode também optar por apagar os dados do armazenamento do telefone e do cartão de memória.

Contas

Adicionar conta

Permite-lhe gerir todas as contas do telefone e opções de sincronização das mesmas.

- Toque no botão **Adicionar conta** para adicionar ou criar novas contas.
- Toque numa conta para configurar os itens a sincronizar. Prima a **Tecla Menu > Sincronizar agora** para sincronizar manualmente.

- Toque numa conta e prima a **Tecla Menu > Remover conta** para remover a conta seleccionada do seu telefone.

Sistema

Data e hora

Permite definir a data, hora e o fuso horário a utilizar pelo telefone.

Programar ligar/desligar

Permite configurar uma hora para o telefone se ligar/desligar automaticamente.

Acessibilidade

Configure as opções de acessibilidade, como o serviço **TalkBack**, para as pessoas com limitações a nível visual.

Acerca do telefone

Permite ver o estado do telefone, informações legais ou verificar a existência de actualizações do sistema.
NOTA: O menu de actualização de software via cartão microSD está incluído neste menu.

Personalização

O Android OS permite-lhe configurar o dispositivo à sua medida, podendo definir o que coloca no Ecrã, onde o coloca e como o coloca. Pode ainda definir toques personalizados e imagens específicas para contactos ou grupos de contactos, facilitando dessa forma a sua identificação.

Personalizar o ecrã

O ecrã do seu dispositivo é totalmente customizável: é possível alterá-lo adicionando ou removendo itens, alterando a sua localização ou mudando a imagem de fundo.

Existem três tipos de itens que podem ser adicionados ao ecrã:

- **Widgets** – interfaces de aplicações que facilitam o seu uso ou acesso à informação.
- **Atalhos** – atalhos para aplicações, contactos ou páginas web.
- **Pastas** – pastas onde pode organizar os atalhos.

Adicionar itens ao Ecrã

1. Prima a **Tecla Home >** **> Widgets**.
2. Toque em **Widgets** para ver os widgets ou atalhos disponíveis.
3. Prima, sem soltar, o widget e arraste-o para o Ecrã Principal.

Mover itens no Ecrã

1. Prima, sem soltar, o widget ou atalho.
2. Arraste o item para o local pretendido.

Remover itens do Ecrã

1. Prima, sem soltar, o widget ou atalho.
2. Arraste o item para o botão **Remover** no topo do ecrã.

Adicionar uma pasta

1. Coloque no Ecrã um item que deseja colocar dentro de uma pasta.
2. Arraste um segundo item, no Ecrã ou na Lista de Aplicações, para cima do primeiro item.
3. Quando um círculo aparecer à volta do primeiro item, solte o segundo item e uma pasta será criada.

Mudar o nome de uma pasta

1. Toque na pasta que deseja mudar o nome para a abrir.
2. Toque no nome da pasta e introduza um novo nome.

Seleccionar uma imagem de fundo

1. Prima, sem soltar, o **Ecrã Principal**.
2. Escolha uma imagem a partir de **Fotografias, Galeria**, **Imagens de fundo**, **Imagens de fundo activas ou Vídeos.**
3. Defina a parte da imagem que deseja colocar como imagem de fundo e prima **Recortar**.

Personalizar o som

Ajustar volumes

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Perfis de áudio**
2. Escolha o perfil de som a alterar e seleccione **Volumes** para aceder às opções de volume desse perfil.
3. Ajuste o volume para os seus toques e notificações e alarmes.
4. Toque em **OK** para guardar.

Dica: Pode ajustar o volume manualmente quando estiver a reproduzir conteúdo multimédia premindo as **Teclas de Volume**.

Activar o modo silencioso ou vibratório:

Para colocar o telefone no modo silencioso ou vibratório siga os seguintes passos:

- Prima, sem soltar, a **Tecla Ligar/Desligar** e toque no ícone para activar o modo silencioso. Toque no ícone para activar o modo vibratório ou no ícone para o modo normal.

- Prima a **Tecla de Volume** para baixo quando nenhuma aplicação multimédia estiver a correr. Quando o ícone aparecer na barra de estados, o modo vibratório estará activo.

Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Perfis de áudio** e seleccione o modo **Silencioso.**

Alterar o toque de chamada ou de notificação

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Perfis de áudio.**
2. Escolha o perfil de som a alterar.
3. Escolha a opção **Toque do telefone** ou **Som de notificação predefinido**.
4. Escolha um toque a partir da lista de toques de chamada.
5. Prima **OK**.

Segurança

Proteger o seu telefone bloqueando o ecrã

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Segurança** para aceder às definições de segurança.
2. Escolha **Bloqueio de ecrã**.
3. Escolha a opção desejada, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
   - Se escolher a opção **Padrão**, ser-lhe-á pedido um padrão para desbloquear o ecrã cada vez que queira utilizar o seu telefone.
   - Se escolher a opção **PIN** ou **Palavra-passe**, ser-lhe-á pedido que introduza um PIN ou uma palavra-passe.

As opções de bloqueio de ecrã apresentadas por ordem de segurança, começando por **Nenhum** e **Premir sem largar.** O **Padrão** garante uma segurança mínima mas poderá ser menos incomodativo do que uma das opções mais seguras.
IMPORTANTE: Caso se esqueça do seu padrão de segurança e não tenha nenhuma conta Google associada ao seu telefone, só será possível recuperar o seu telefone através de actualização de software (consultar site de suporte da ZTE @ http://www.ztedevices.com/support/), ou levando-o a um centro de assistência técnica autorizado.

Proteger o seu telefone com encriptação

Pode encriptar todo o conteúdo do seu telefone caso deseje realmente proteger os dados nele contidos. Se encriptar o telefone, deverá introduzir um PIN ou uma palavra-passe para o desbloquear cada vez que o ligar.
AVISO: A encriptação é irreversível. A única maneira de reverter a encriptação do telefone é restaurando as definições de fábrica.
Antes de activar a encriptação:

1. Defina um bloqueio de ecrã.
2. Carregue totalmente a bateria e mantenha o carregador ligado durante o processo de encriptação.
3. Certifique-se de que o processo de encriptação não é interrompido, este demora uma hora, aproximadamente.

Para encriptar o seu telefone:

1. Prima a **Tecla Home >** **> Definições > Segurança** para aceder às definições de segurança.
2. Escolha a opção **Encriptar telefone**.

3. Leia atentamente a informação que lhe é apresentada no ecrã e prima **Encriptar telefone**. Caso a bateria não tenha carga suficiente, não lhe será possível iniciar o processo de encriptação.
4. Introduza o PIN ou palavra-passe que definiu anteriormente e prima **Seguinte**.
5. Prima **Encriptar telefone**.

O processo de encriptação irá então começar e o seu progresso será visível no ecrã do telefone. Este processo poderá demorar uma hora e o telefone poderá reiniciar uma ou mais vezes.

Quando o processo estiver concluído, ser-lhe-á pedido que introduza o PIN ou palavra-passe que definiu.

Questões frequentes (FAQ)

Questão	Resposta
Como posso actualizar a versão de software do meu Smartphone Android?	Efectuar a actualização de software, pode resolver muitas anomalias. Aceda ao site de suporte da ZTE (**http://www.ztedevices.com/support/**) e faça download da versão mais recente de software disponível para o seu smartphone.
Como fazer uma cópia de segurança dos dados do meu Smartphone Android?	Poderá fazer uma cópia de segurança através do serviço de cópia de segurança da Google ou através de *software* de terceiros para fazer backup e repor ficheiros.

Como posso fazer reposição dos dados de fábrica?	Efectuar a reposição dos dados de fábrica pode resolver muitas anomalias. Deverá abrir "*Definições*" > "*Cópia de segurança e reposição*" > "*Reposição dos dados de fábrica*". Depois de seleccionar "*Repor Telefone*", será solicitado para confirmar a operação, clique em "*Apagar tudo*". O processo de reposição dura cerca de 1 minuto, após o qual o telefone reinicia automaticamente. **ATENÇÃO: Este procedimento apaga todos os dados do equipamento. Deverá fazer uma cópia de segurança antes de efectuar a reposição de fábrica.**
O meu Smartphone Android bloqueia ou tem problemas de software, que posso fazer?	Deve efectuar a reposição dos dados de fábrica. (Faça o backup dos dados antes desta operação). Caso a anomalia persista, deve efectuar a actualização de software.

Posso guardar as aplicações no cartão de memória?	Pode armazenar algumas aplicações Android no cartão microSD e ter sempre a memória disponível para o bom funcionamento do sistema (recomenda-se um mínimo de 16MB). A aplicação tem de permitir a gravação no cartão de memória.
Como economizar energia e aumentar a autonomia do meu Smartphone Android?	O seu Smartphone tem recursos avançados (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dados) e um ecrã táctil. Por isso, a autonomia é menor quando todas as funções de comunicação estão activas. Desactive-as quando não estão em utilização e reduza o brilho do ecrã, para melhorar a autonomia do seu telefone.
Como posso desbloquear o meu Smartphone Android caso me esqueça do padrão de bloqueio do ecrã?	Caso se esqueça do seu padrão de segurança e tenha conta Google associada ao telefone, toque em "Esqueceu-se do padrão" e insira os dados relativos à sua conta Google. Caso não tenha nenhuma conta Google associada ao seu telefone nem uma ligação de dados (Wi-Fi/rede móvel), só será possível recuperar o seu telefone actualizando o software do mesmo, consulte o site de suporte (**http://www.ztedevices.com/support/**), ou contacte o seu operador.

Como posso reencaminhar uma mensagem no meu Smartphone Android?	Por favor, clique na mensagem que pretende reencaminhar durante 2 segundos, e quando o menu pop up aparecer, seleccione a opção pretendida.
Como posso desinstalar uma aplicação no meu Smartphone Android?	Pressionar a tecla *MENU* > "*Definições*" > "*Aplicações*" - encontre a aplicação que pretende eliminar e clique em "*Desinstalar*". **ATENÇÃO: Não desinstale aplicações do sistema do equipamento.**
Como gerir as aplicações em funcionamento do meu Smartphone Android?	Pressionar a tecla *MENU* > "Definições" > "Aplicações" > "*Serviços em execução*" > "Em execução" - para verificar as aplicações em execução e toque em "*Parar*" para interromper as aplicações desnecessárias.

Como limpar os ficheiros de sistema temporários no meu Smartphone Android?	Depois de utilizar o seu Smartphone Android durante um longo período de tempo, alguns ficheiros temporários de sistema acumulam-se no equipamento, tornando-o mais lento. Para eliminar estes ficheiros pressione a tecla *MENU* > "*Definições*" > "*Aplicações*" > "Gerir aplicações", selecione cada uma das aplicações e toque em "*Limpar dados*". Poderá limpar dados das aplicações transferidas ou das localizadas no cartão microSD.
Como sincronizar o meu Smartphone Android com o Microsoft Outlook?	Para sincronizar o calendário do Outlook com o seu Smartphone Android, é necessário utilizar software de terceiros, como por exemplo, através do Google Calendar. Primeiro instale no PC o software Google Calendar Sync (Versão 0.9.3.6) e sincronize o Outlook com o Google Calendar (calendário Google). Por fim, sincronize o calendário Google com o dispositivo.

Por que motivo o meu Smartphone Android não consegue emparelhar com o meu Car Kit?	Para alguns equipamentos de Car Kit, é necessário SAP (SIM Access Profile) de longa distância para emparelhar via Bluetooth. O MEO smart a12 não suporta este perfil Bluetooth.
Por que motivo o meu Smartphone Android fica quente?	O seu smartphone Android pode aquecer durante a utilização de operações intensivas como chamadas, streaming de vídeo e da utilização de dados. Pode também aquecer mais durante o carregamento da bateria.

Por que motivo os SMS enviados pelo meu Smartphone Android nem sempre são recebidos com os caracteres especiais que envio?	Existem diferentes tipos de codificação de caracteres acentuados. Caso o telefone destinatário duma mensagem SMS não tenha definida ou não suporte a mesma codificação de caracteres, pode acontecer que o carácter especial português seja substituído pelo carácter mais aproximado, podendo por vezes ser apresentado como um carácter invulgar ou um espaço em branco. No entanto, não se trata de uma anomalia do seu equipamento, mas sim de uma incompatibilidade entre das codificações utilizadas pelos dois equipamentos. Se troca mensagens frequentemente, com um telefone que não consegue descodificar correctamente os caracteres especiais, considere utilizar as versões não especiais dos mesmos caracteres (em vez de á, ã, ç... usar a, a, c).

Especificações

Dimensões		Aprox. 126 mm×64 mm×12,4 mm
Peso		Aprox. 136 g
Redes		Suporta GSM/UMTS
Dimensão do Ecrã e resolução		TFT 4.0" WVGA (480x800)
Câmara		Sensor CMOS, 3MP
Cartão de memória		Suporta cartão *microSD* até 32 GB
Bateria	**Capacidade**	1400 mAh
	Tempo em espera	Aprox. 378h (sujeito ao estado da rede)
	Tempo de conversação	2G: Aprox. 622min (Em condições de rede favoráveis)
		3G: Aprox. 454min (Em condições de rede favoráveis)

Informações de segurança

Segurança

Leia atentamente as informações de segurança para garantir uma utilização correcta e segura do seu telefone.

	Não utilize o telefone enquanto conduz.		Não utilize o telefone durante o abastecimento de combustível.
	Quando utilizar o telefone mantenha uma distância mínima de 15 mm.		Este dispositivo pode emitir uma luz forte ou intermitente.
	Contém peças pequenas que podem provocar asfixia.		Não queime o dispositivo.
	O seu telefone pode emitir sons altos.		Evite o contacto com suportes magnéticos.
	Afaste o telefone de pacemakers e outros dispositivos médicos.		Evite temperaturas extremas.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e instalações hospitalares.		Evite o contacto com líquidos. Mantenha-o seco.

	Desligue-o quando solicitado em aeroportos e aeronaves.		Não desmonte o telefone.
	Desligue-o em ambientes onde existe o perigo de explosão.		Use apenas acessórios autorizados.
	Não confiar apenas neste dispositivo para comunicações de emergência.		Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize o volume mais alto durante longos períodos de tempo.

Exposição à Rádio Frequência (RF)

O seu telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, recebe e emite ondas de rádio. Quando se encontra em comunicação, o telefone controla o nível de energia RF, usando apenas aquela que necessita para comunicar com a rede.

Specific Absorption Rate (SAR)

O meo smart a12 (ZTE V809) foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas rádio recomendados pelas directivas internacionais.

Estas directivas foram estabelecidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto para este dispositivo quando testado no ouvido foi de 0.349 W/kg*.

Dado que o SAR é medido usando a potência de transmissão do telemóvel mais elevada, o SAR real deste dispositivo em funcionamento normal está tipicamente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para chegar à rede.

* Os testes são realizados em conformidade com as normas EN 50360:2001/AC:2006, EN 62209-1-2006, IEC 62209-1-2005, IEC 62209-2-2010, EN 62209-2-2010, EN 62311-2008, EN 62479:2010.

Operação junto ao corpo

Informação de segurança importante relativa à exposição à radiação de radiofrequência (RF).
Para garantir a conformidade com as directivas sobre a exposição RF, deve manter uma distância mínima de 15 mm entre o telefone e o corpo durante a utilização.
A não observância destas instruções pode fazer com que a exposição RF exceda os limites relevantes.

Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)

Se deseja limitar a sua exposição à RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) oferece os seguintes conselhos:
"A informação científica actualmente não prevê a necessidade de precauções especiais na utilização de dispositivos móveis. Caso tenha ainda preocupações, pode limitar a sua exposição RF e a dos seus filhos, reduzindo a duração das chamadas ou utilizando um dispositivo mãos-livres para manter os telemóveis afastados da cabeça e corpo."
Pode obter mais informações sobre este assunto na página inicial da OMS em http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.

Informação Reguladora

As declarações de conformidade RUSP (RoHS) e CE encontram-se no final deste manual.

Distracções

Condução

A utilização de um telefone enquanto conduz (até mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distracção e provocar acidentes. Cumpra sempre a legislação local no que diz respeito ao uso de dispositivos sem fios durante a condução ou operação de máquinas.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares, durante a condução, é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84o do Código de Estrada – disponível no site da Direcção Geral de viação).

Operação de Máquinas

Deverá centrar toda a atenção no manuseamento de máquinas para reduzir o risco de acidentes.

Manuseamento do dispositivo

A responsabilidade pela forma como utiliza o seu telefone e pelas consequências desse uso é unicamente sua.
A maioria das medidas seguintes são uma questão de bom senso, mas é importante que as leia atentamente já que foram concebidas para proteger os utilizadores e o meio ambiente.

- Trate sempre do seu telefone e acessórios com cuidado e mantenha-os limpos e sem pó.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios ao fogo ou a produtos tabagísticos.
- Não exponha o seu telefone ou acessórios a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, atire ou dobre o telefone ou acessórios.

- Não utilize químicos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o telefone ou acessórios.
- Não pinte o telefone ou acessórios.
- Não tente reparar ou desmontar o telefone. Apenas pessoal autorizado poderá fazê-lo.
- Não exponha o seu telefone nem os seus acessórios a temperaturas extremas (mínimo -20 e máximo 60 graus Celsius).
- Consulte a legislação local referente à eliminação de produtos electrónicos.
- Não ande com o telefone no bolso traseiro, este poderá ficar danificado quando se sentar.

Crianças pequenas
O seu telefone contém peças pequenas com arestas aguçadas que podem soltar-se e provocar asfixia.
Não deixe o seu telefone nem acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com eles. Poderão magoar-se, magoar outras crianças ou poderão acidentalmente danificar o telefone.

Desmagnetização
Para evitar o risco de desmagnetização, evite a proximidade do seu telefone a aparelhos electrónicos ou magnéticos por longos períodos de tempo.

Descarga electrostática (ESD)
Não toque nos contactos de metal do cartão SIM.

Antena
Não toque na antena desnecessariamente.

Posição de uso normal

Quando efectuar ou receber uma chamada, segure o seu telefone junto ao ouvido, com a parte inferior na direcção da sua boca como se se tratasse de um telefone de linha fixa.

Airbags

Durante a condução, não coloque o telefone por cima da zona do airbag nem da área de insuflação do mesmo.
Guarde o telefone em segurança antes de iniciar a condução do seu veículo.

Ataques e desmaios

O dispositivo pode produzir luzes intensas ou intermitentes que, em algumas pessoas, poderão causar ataques ou desmaios.

Lesões por esforço repetitivo (LER)

Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos (LER), siga as seguintes recomendações ao enviar mensagens de texto ou quando joga no seu telefone:

- Não agarre no telefone com muita força.
- Prima os botões suavemente.
- Use as características especiais para minimizar a quantidade de vezes que prime as teclas, como os Modelos de Mensagens e Introdução Assistida de Texto.
- Faça pausas para relaxar e descansar.

Chamadas de Emergência

Este telefone, bem como qualquer telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, que não garantem cobertura em todas as condições. Deste modo, não deverá nunca contar apenas com o telefone para chamadas de emergência.

Ruído elevado

O seu telefone pode produzir ruídos elevados que podem danificar a sua audição. Baixe o volume antes de usar os auriculares ou outros dispositivos áudio.

Aquecimento do dispositivo

O seu dispositivo poderá aquecer durante o carregamento ou durante a sua utilização. Não se preocupe, pois é normal.

Segurança eléctrica

Acessórios autorizados

Use apenas acessórios autorizados pela ZTE. Não o ligue a produtos ou acessórios incompatíveis. Tome atenção para não tocar ou deixar que objectos metálicos, como moedas ou chaves, toquem ou provoquem o curto-circuito dos terminais da bateria.

Ligação a um automóvel

Procure aconselhamento profissional para ligar um interface de telefone ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos avariados ou defeituosos

Não tente reparar ou desmontar o telefone ou os seus acessórios. O seu telefone e acessórios só podem ser reparados por pessoal qualificado.

Se o seu telefone ou acessórios forem imersos em água, perfurados ou sujeitos a uma queda, não os use antes de serem verificados por um centro de reparações autorizado.

Interferências

A utilização do telefone junto a dispositivos médicos pessoais, como pacemakers ou aparelhos auditivos, deve ser feita com precaução. O telefone pode igualmente interferir com o sistema de navegação de aviões e a electrónica dos automóveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que se mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o pacemaker para evitar interferências.

Use o telefone no ouvido do lado oposto ao do pacemaker e não o guarde no bolso do peito.

Aparelhos auditivos

O seu dispositivo pode interferir com aparelhos auditivos. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da distância entre este e o dispositivo. Assim, aumentar a distância entre os dois dispositivos poderá ajudar. Se o problema se mantiver, consulte o fabricante do aparelho auditivo que poderá sugerir uma solução.

Dispositivos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telefone poderá interferir com o funcionamento do dispositivo médico pessoal.

Hospitais

Para prevenir possíveis interferências com equipamento médico sensível, desligue o seu telefone sempre que lhe seja solicitado em hospitais, clínicas ou instituições de saúde.

Aeronaves
Desligue o seu telefone sempre que lhe for solicitado por funcionários do aeroporto ou da companhia aérea.
Se for permitido, active o "Modo de avião" do telefone antes do embarque.

Automóveis
Devido a possíveis interferências em equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de automóveis proíbem o uso de telemóveis nos seus veículos, excepto quando a instalação inclui um kit mãos-livres com uma antena exterior.

Ambientes Explosivos
Estações de serviço e outros ambientes explosivos
Uma pequena faísca pode causar uma grande explosão. Assim, obedeça a toda a sinalética e pedidos para desligar os dispositivos sem fios, como o seu telefone.
As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem os postos de abastecimento, interior dos navios, instalações de trasfega ou armazenamento de combustíveis ou substâncias químicas, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, pó ou poeiras metálicas.

Áreas de detonação
Desligue o seu telefone ou dispositivo sem fios se estiver numa área de detonação, como uma pedreira. Esta precaução deve-se não só ao perigo com os explosivos mas também para evitar interferir com as detonações.

Declaração de conformidade RUSP (RoHS)

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o meo smart a12 (ZTE V809), fabricado pela ZTE CORPORATION, está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu – RUSP (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cadmio (Cd)
4. Crómio Hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenis Polibrominados (PBBs)
6. Éteres Difenis Polibrominados (PBDEs)

O meo smart a12 (ZTE V809), fabricado pela ZTE CORPORATION, reúne os requisitos da directiva europeia 2011/65/UE.

Eliminação do seu equipamento antigo

1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2012/19/CE.
2. Todos os produtos eléctricos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

A reciclagem deste produto é baseada na directiva REEE. Para obter mais informações envie um email para weee@zte.com.cn.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo de Produto: Telemóvel Digital de banda dupla

WCDMA/GSM(GPRS)

Modelo No.: meo smart a12 / ZTE V809

Descrição do Produto: Telemóvel Digital de banda dupla

WCDMA/GSM(GPRS)

Cumpre com os requisitos essenciais de protecção da Directiva de Equipamento Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/CE), Restrição de Certas Substâncias Perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (Directiva 2011/65/UE) e Requisitos de Concepção Ecológica dos produtos que consomem energia (Directiva 2009/125/UE).
Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.

A avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/CE) foi realizada pelo serviço de certificação da **PHOENIX** (Notified Body No.0700), a avaliação de conformidade do produto com os requisitos referentes às directivas 2011/65/UE e 2009/125/CE foram realizadas pela entidade ZTE Corporation Reliability Testing Centre. As avaliações foram feitas com base nos seguintes standards:

Requisitos	Standards	Relatório
Saúde e segurança	EN 50360:2001/AC:2006; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003	113GW9667-Safety 113GW9667-A 113GW9667-SAR
	EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+A12:2011 EN 62311-2008; EN 62479:2010	
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-3 V1.4.1:2002 EN 301 489-7 V1.3.1:2005 EN 301 489-17 V2.1.1:2009 EN 301 489-24 V1.5.1:2010	113GW9667-EMC
Rádio	EN 301 511 V9.0.2(2003-03) EN 301 908-1/-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1:2006 EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.1.1	113GW92667-RF -GSM 113GW9667-RF -WCDMA 113GW9667-RF-BT 113GW9667-RF -WLAN 113GW9667-RF-GPS
Erp	EN62301	TRS11010058
ROHS	IEC 62301：2008	TEL13080003

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Representante autorizado da Empresa:

Xu Feng Director de Qualidade da ZTE CORPORATION

Nome em letras maiusculas e cargo na empresa

Shenzhen, 27 de Março de 2013

Local & data Assinatura legalmente válida

CE 0700